


1. PRIVIRE DE ANSAMBLU ASUPRA PRODUSELOR

Ne bucurăm că produsul nostru TRIFIX i-SIZE vă poate însoți copilul într-o nouă etapă a vieții.

Pentru a vă putea proteja copilul în mod corespunzător, TRIFIX i-SIZE trebuie neapărat utilizat și montat conform descrierilor din aceste instrucțiuni!

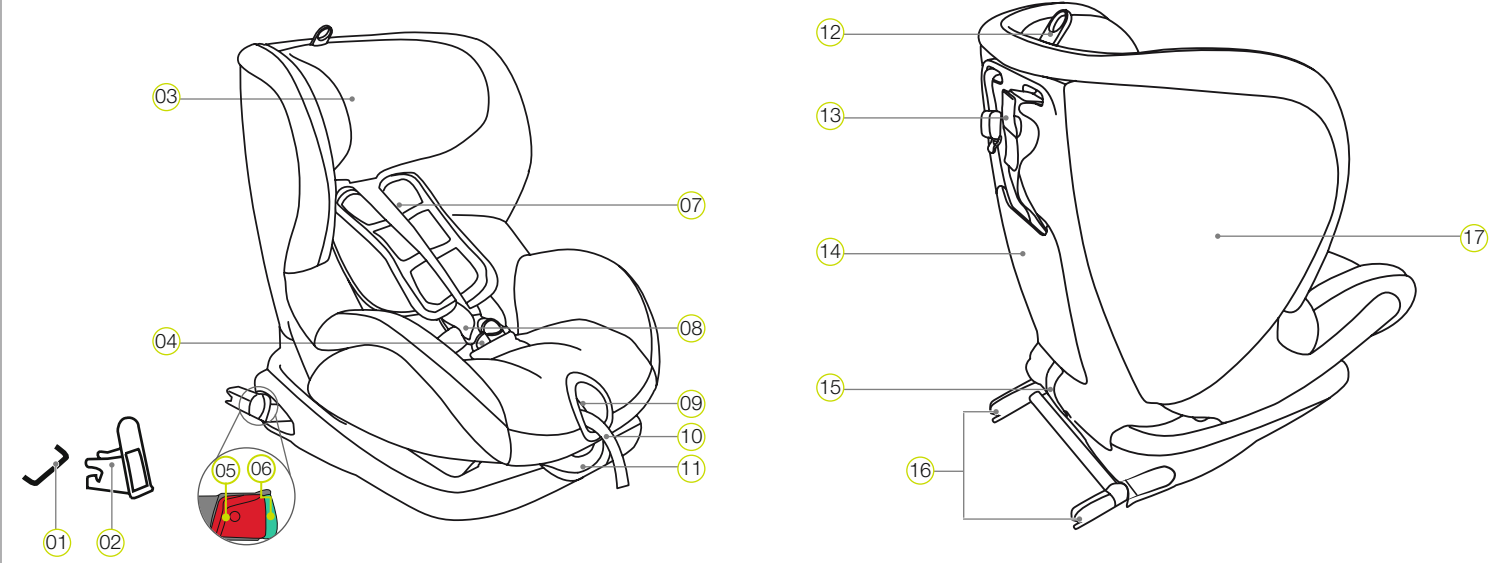

- | | | |
|-----------------------------------|--|--|
| 01 Puncte de fixare ISOFIX (Auto) | 07 Pernițe pentru umeri | 13 Top Tether |
| 02 Ghidaje de introducere ISOFIX | 08 Centuri de la nivelul umerilor | 14 Compartiment pentru instrucțiunile de utilizare |
| 03 Tetieră | 09 Buton de setare | 15 Chingă din material textil |
| 04 Închizătoare centură | 10 Centură de reglare | 16 Braț de susținere ISOFIX |
| 05 Buton de declanșare | 11 Manetă de adaptare a unghiului de înclinare | 17 Scoică |
| 06 Buton de siguranță | 12 Inel de ajustare a înălțimii tetierelor | |

4. ÎNGRIJIRE ȘI ÎNTREȚINERE

Curățare

Vă rugăm să utilizați exclusiv huse de schimb pentru scaun BRITAX RÖMER originale. Husa pentru scaun reprezintă o componentă integrală a scaunului pentru copii și îndeplinește funcții esențiale pentru asigurarea funcționării ireproșabile a sistemului. Husele de schimb pentru scaun sunt disponibile la distribuitorul dumneavoastră.

- Husa poate fi scoasă și spălată cu un detergent delicat, folosind programul de spălare pentru articole delicate al mașinii (30°C). Vă rugăm să respectați indicațiile de pe eticheta de spălare a husei.
- Pernițele pentru umeri pot fi scoase și spălate cu apă caldută și săpun.
- Piese din plastic și centurile pot fi curățate cu apă cu săpun. Nu utilizați agenți de curățare duri (precum solvenți).


Întreținerea închizătorii centurii

O condiție preliminară pentru siguranța copilului dumneavoastră este funcționarea corespunzătoare a închizătorii centurii. Defecțiunile care apar la nivelul închizătorii centurii sunt provocate de obicei de acumularea de particule de murdărie sau de corpuri străine:

- Capetele de închidere sunt eliberate cu greu după apăsarea butonului roșu de deblocare.
- Capetele de închidere nu se mai blochează (adică sunt eliberate din nou atunci când încercați să le împingeți înapoi).
- Capetele de închidere se blochează fără să se audă un „clic”.
- Capetele de închidere pot fi împinse înapoi cu greu (se poate simți o rezistență).
- Catarama se deschide numai prin aplicarea unei forțe extrem de ridicate.

Asistență: Curățați închizătoarea centurii pentru ca acesta să funcționeze din nou ireproșabil:

Curățarea închizătorii centurii

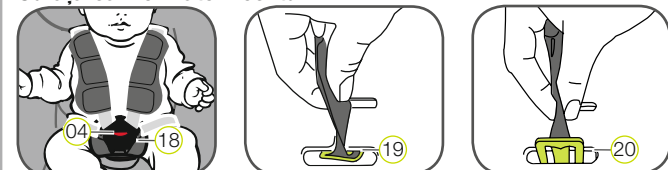


- Deschideți închizătoarea centurii (04) (apăsăți tasta roșie).

- Desprindeți cusătura elastică a husei de pe marginea inferioară a scoicii (17).
- Deschideți clema cu bandă velcro de la nivelul pernei de șezut (18) și trageți-o împreună cu husa peste închizătoarea centurii (04).
- Rotiți centura de siguranță cu ajutorul plăcii metalice (19), care ține închizătoarea centurii (04) în scoica (17), la 90° în fanta longitudinală.
- Împingeți placa metalică (19) cu muchia subțire în față, prin fanta pentru centură (20).
- Țineți închizătoarea centurii (04) în apă caldă cu detergent de vase cel puțin o oră. Apoi spălați-o bine și uscați-o.
- Împingeți complet placa metalică (19) din față în fanta longitudinală.
- Rotiți centura de siguranță cu placa metalică (19) la 90° până când se prinde în fanta pentru centură (20) a scoicii (17) în poziție transversală față de direcția de mers.

⚠ PERICOL! Trageți cu forță de închizătoarea centurii (04) pentru a vă asigura că este fixată în scoică (17).

- Treceți închizătoarea centurii (04) prin pernița de șezut (18) la nivelul husei și fixați din nou clema cu bandă velcro și husa.

Scoaterea husei

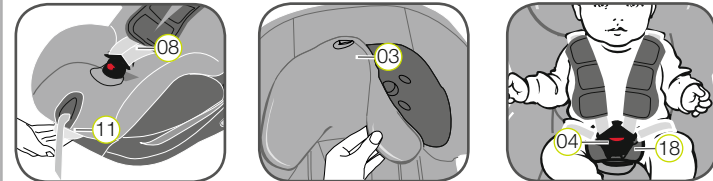

- Apăsăți în sus maneta de adaptare a unghiului de înclinare (11) și împingeți scoica (17) în spate, în poziție verticală.
- Slăbiți centurile de la nivelul umerilor (08) cât mai mult posibil.
- Deschideți închizătoarea centurii (04) (apăsăți tasta roșie).
- Deschideți clema cu bandă velcro a pernei de șezut (18).
- Împingeți tetiera (03) în poziția cea mai de jos.
- Îndepărtați husa tetierei (03).
- Deschideți butoanele de apăsare din stânga și dreapta de pe partea din spate a husei.
- Aplicați partea din spate a husei pe suprafața scaunului.
- Treceți centurile de la nivelul umerilor (08) prin fanta husei. Desfaceți cusătura elastică a husei de sub marginea inferioară a scoicii.

ⓘ SFAT! Începeți cu mânerul lateral și de pe marginea superioară a scoicii.

2. APROBARE

Instrucțiunile noastre utilizează următoarele simboluri prezentate:

Simbol	Cuvânt de avertizare	Explicație
⚠	PERICOL!	Pericol de daune personale grave
⚠	AVERTISMENT!	Pericol de daune personale ușoare
⚠	ATENȚIE!	Pericol de daune materiale
ⓘ	SFAT!	Indicații utile

TRIFIX i-SIZE este destinat exclusiv protecției copilului dumneavoastră în vehicul.

Scaune pentru copii BRITAX RÖMER	Verificare și certificare conform ECE* R 129/01	
	Dimensiuni corporale	Greutate corporală
TRIFIX i-SIZE	76-105 cm	≤ 22 kg

*ECE = norma europeană privind echipamentele de siguranță

Scaunul pentru copil este conceput, verificat și aprobat conform cerințelor normei europene pentru dispozitivele de siguranță pentru copii (ECE R 129/01). Semnul distinctiv care atestă calitatea produsului E (într-un cerc) și numărul de înregistrare se găsesc pe eticheta de aprobare de culoare portocalie (eticheta autocolantă de pe scaunul pentru copil).

⚠ PERICOL! Aprobarea expiră imediat ce modificați ceva la scaunul pentru copil. Modificările pot fi efectuate exclusiv de către producător. Prin modificări tehnice din proprie inițiativă, funcția de protecție a scaunului poate fi redusă sau anulată complet. Nu efectuați niciun fel de modificări tehnice la scaunul pentru copil.

⚠ PERICOL! TRIFIX i-SIZE trebuie să fie utilizat exclusiv pentru asigurarea copilului dumneavoastră în autovehicul. Acesta nu este compatibil în niciun caz ca scaun sau jucărie acasă.


- Trageți husa în sus și peste marginea elementului de reglare a centurii.
 - Desprindeți închizătoarea centurii (04) și capătul centurii de reglare (09) din husă.
 - Trageți husa puțin mai sus și aplicați-o apoi cu fanta peste tetieră (03).
- ⚠ PERICOL!** Scaunul pentru copil nu poate fi utilizat fără husă.

Remontarea husei:

Pentru montarea husei, repetați etapele în ordine inversă.

⚠ Atenție: Centura nu trebuie să fie rotită și trebuie să fie poziționată corect în fantele centurii husei.

Scoaterea perniței pentru umeri

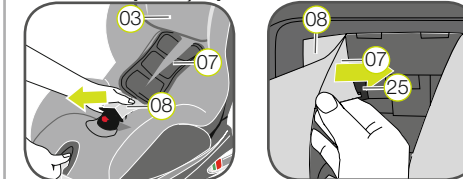

- Slăbiți centurile de la nivelul umerilor (08) cât mai mult posibil.
- Împingeți tetierele (03) în a doua poziție, de sus în jos.
- Rabatați în sus partea inferioară a husei tetierei (03).
- Desfaceți pernița pentru umeri (07) de pe clemele laterale cu bandă velcro.

Partea din spate a scaunului auto pentru copii

- Deschideți compartimentul pentru instrucțiunile de utilizare (14).
- Trageți în afară centurile de la nivelul umerilor (08) până când puteți vedea chingile centurii pentru pernița pentru umeri, care sunt situate dedesubt (07).
- Desprindeți chingile centurii din tije din plastic (25) ale piesei de reglare pe înălțime.
- Trageți în față pernița pentru umeri (07) din fantele centurii.

Remontarea perniței pentru umeri:

Urmați pur și simplu acești pași în ordine inversă.

⚠ Atenție: Pernița pentru umeri (07) și centurile nu trebuie să fie răsucite sau inversate. Centurile pentru umeri (08) trebuie situate la nivelul pernițelor pentru umeri (07) sub banda de acoperire de culoare neagră (21).

3. UTILIZAREA ÎN AUTOVEHICULE

Vă rugăm să respectați instrucțiunile de utilizare a sistemelor de reținere a copilului descrise în manualul de utilizare a autovehiculului dumneavoastră. Țineți cont de posibilele restricții la utilizare cauzate de airbag.


Vă rugăm să consultați instrucțiunile de utilizare ale vehiculului dumneavoastră pentru a afla dacă scaunele de vehicul sunt aprobate în conformitate cu ECE R16, în vederea utilizării sistemelor de reținere a copiilor.

Possibilități de utilizare TRIFIX i-SIZE:

Scaun auto pentru copil BRITAX RÖMER	Poziție de șezut vehicul cu ISOFIX & Top Tether	
	i-Size	Dacă nu este i-Size
TRIFIX i-SIZE	✓	✓

Puteți utiliza scaunul dumneavoastră pentru copil astfel:

în direcția de rulare	da ¹⁾
în direcția opusă celei de rulare	nu
Pe scaune cu: sisteme de fixare ISOFIX (între suprafața scaunului și spătar) și puncte de ancorare TopTether (de exemplu pe suprafața de încărcare, pe podea sau în spatele spătarului)	da ²⁾

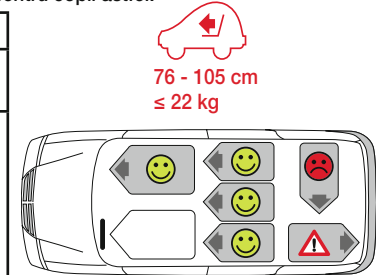

(Vă rugăm să respectați prescripțiile aflate în vigoare în țara dumneavoastră)

- Utilizarea pe un scaun auto în sens opus direcției de mers (de ex. într-o furgonetă sau un microbuz) este permisă numai în cazul în care este aprobată utilizarea scaunului auto și pentru transportul persoanelor adulte. Nu trebuie să fie activat niciun airbag la scaunul respectiv.
- În cazul în care este disponibil un airbag al pasagerului: Pe cât posibil, împingeți scaunul pentru pasager în spate și respectați eventualele indicații din instrucțiunile de utilizare ale vehiculului dumneavoastră.

76 - 105 cm
≤ 22 kg

britax

TRIFIX i-SIZE

Instrucțiuni de utilizare

RO



