


## 1. PŘEHLED PRODUKTU

Těší nás, že náš produkt TRIFIX i-SIZE smí Vaše dítě bezpečně doprovázet jeho další životní etapou.

Aby mohlo být Vaše dítě správně chráněno, musí být TRIFIX i-SIZE bezpodmínečně používán a namontován tak, jak je popsáno v tomto návodu!

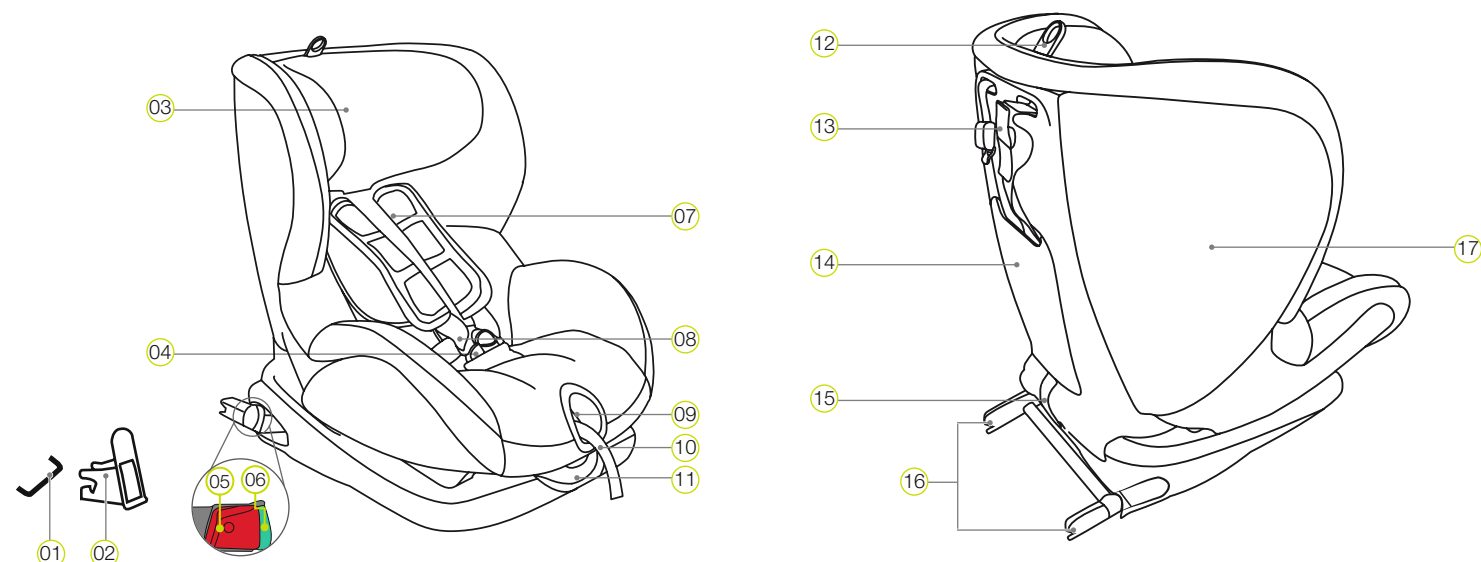

- |                                       |  |                                  |
|---------------------------------------|--|----------------------------------|
| 01 Upevňovací body ISOFIX (automobil) | 07 Ramenní vycpávky                      | 13 Top Tether                    |
| 02 Zaváděcí přípravky ISOFIX          | 08 Ramenní pásy                          | 14 Příhrádka pro návod k obsluze |
| 03 Opěrka hlavy                       | 09 Nastavovací tlačítko                  | 15 Látkové poutko                |
| 04 Zámek pásu                         | 10 Přestavovací pás                      | 16 Ramena západky ISOFIX         |
| 05 Uvolňovací knoflík                 | 11 Tlačítko pro nastavení sklonu         | 17 Skořepina sedačky             |
| 06 Zajišťovací knoflík                | 12 Páka pro nastavení výšky opěrky hlavy |                                  |

## 4. PÉČE A ÚDRŽBA

### Čištění

Použijte bezpodmínečně výlučně originální náhradní potahy sedaček BRITAX RÖMER. Potah sedačky je nedílnou součástí dětské sedačky a plní důležitou funkci pro zajištění bezvadného fungování systému. Náhradní potahy na sedačky jsou k dostání u vašeho specializovaného prodejce.

- Potah lze sejmout a vyprat v pračce (30 °C) na program jemného praní a s použitím jemného pracího prostředku. Řiďte se prosím pokyny, které jsou uvedeny na práci etiketě potahu.
- Ramenní vycpávky lze sejmout a umýt vlažným mýdlovým roztokem.
- Plastové díly a pásy lze vyčistit mýdlovým roztokem. Nepoužívejte žádné ostré čisticí prostředky (jako rozpouštědla).


### Údržba zámku pásu

Podmínkou pro bezpečnost Vašeho dítěte je to, aby zámek bezpečnostního pásu správně fungoval. Funkční poruchy zámku pásu mají obvykle původ v nahromadění nečistot nebo cizích těles:

- Jazýčky zámku se po stisknutí červeného odblokovacího tlačítka jen pomalu vysunou.
- Jazýčky zámku již nezapadnou (tzn. znovu se vysunou, když se pokusíte je zatlačit zpět).
- Jazýčky zámku zapadnou bez slyšitelného zvuku „cvaknutí“.
- Jazýčky zámku lze jen velmi obtížně natlačit dovnitř (pocítíte odpor).
- Zámek lze otevřít jen při vynaložení extrémní síly.

**Pomoc:** Vyčistěte zámek bezpečnostního pásu, aby znovu fungoval:


### Čištění zámku pásu

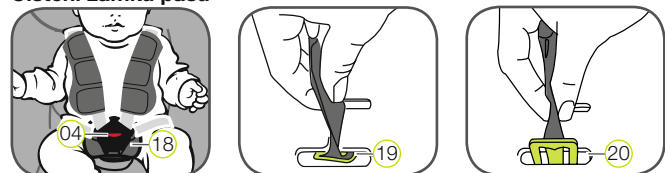

- Otevřete zámek bezpečnostního pásu (04) (stiskněte červené tlačítko).
- Pověste elastický šev potahu dole na okraji skořepiny sedačky (17).

- Otevřete suchý zip u rozkrokové vycpávky (18) a táhněte ji s potahem přes zámek bezpečnostního pásu (04).
- Otáčejte rozkrokový pás s kovovou destičkou (19), která drží zámek pásu (04) ve skořepině sedačky (17), o 90° do podélné drážky.
- Posuňte kovovou destičku (19) úzkou hranou dopředu drážkou bezpečnostního pásu (20).
- Zámek bezpečnostního pásu (04) namáčejte alespoň po dobu jedné hodiny v teplé vodě s prostředkem na mytí nádobí. Poté zámek bezpečnostního pásu důkladně vymyjte a vysušte.
- Posuňte kovovou destičku (19) dopředu úplně do podélné drážky.
- Otáčejte rozkrokový pás s kovovou destičkou (19) o 90°, dokud se nezhákne příčně ke směru jízdy v drážce pásu (20) skořepiny sedačky (17).
- NEBEZPEČÍ!** Silným tahem za zámek bezpečnostního pásu (04) zkontrolujte jeho bezpečné upevnění ve skořepině sedačky (17).
- Provlákněte zámek pásu (04) rozkrokovou vycpávkou (18) u potahu a upevněte nyní opět suchý zip a potah.

### Sejmutí potahu

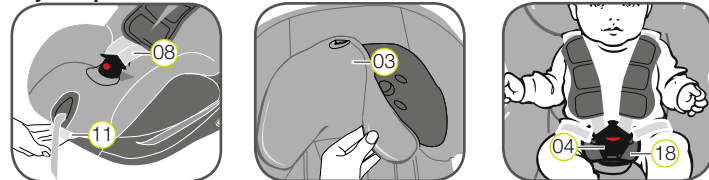

- Stiskněte páčku pro přestavení sklonu (11) nahoru a posuňte skořepinu sedačky (17) dozadu do svislé polohy.
- Ramenní pásy povolte (08) tak, jak je to jen možné.
- Otevřete zámek bezpečnostního pásu (04) (stiskněte červené tlačítko).
- Otevřete suchý zip na rozkrokové vycpávce (18).
- Posuňte opěrku hlavy (03) do její nejnižší polohy.
- Sejměte potah opěrky hlavy (03).
- Otevřete stiskací knoflíky vlevo a vpravo na zádové části potahu.
- Přeložte zadní část potahu na plochu sedačky.
- Protáhněte pásy (08) výřezem v potahu. Pověste elastický šev potahu dole pod okrajem skořepiny sedačky.
- TIP!** Začněte u uchytlů na boku a na horním okraji skořepiny sedačky.

## 2. SCHVÁLENÍ

V tomto návodu se používají níže uvedené symboly:

Symbol	Signální slovo	Vysvětlení
	<b>NEBEZPEČÍ!</b>	Nebezpečí těžkých škod na zdraví osob
	<b>VAROVÁNÍ!</b>	Nebezpečí lehkých škod na zdraví osob
	<b>POZOR!</b>	Nebezpečí věcných škod
	<b>TIP!</b>	Užitečná upozornění

Sedačka TRIFIX i-SIZE je určena výhradně k zabezpečení Vašeho dítěte ve vozidle.

BRITAX RÖMER dětská sedačka	Kontrola a schválení podle ECE* R 129/01	
	Tělesná velikost	Tělesná hmotnost
TRIFIX i-SIZE	76-105 cm	≤ 22 kg

\*ECE = Evropská norma pro bezpečnostní vybavení

Dětská sedačka je dimenzovaná, testovaná a schválená podle požadavků evropské normy pro dětská bezpečnostní zařízení (ECE R 129/01). Zkušební značka E (v kroužku) a číslo schválení jsou umístěny na oranžové etiketě o schválení (nálepka na dětské sedačce).

**NEBEZPEČÍ!** Schválení zaniká, jakmile na dětské sedačce něco změňte. Změny smí provádět výhradně výrobce. Svěvolné provedené technické změny mohou ochrannou funkci sedačky snížit nebo úplně zrušit. Neprovádějte na sedačce žádné technické změny.

**NEBEZPEČÍ!** Sedačka TRIFIX i-SIZE smí být používána výhradně k zabezpečení vašeho dítěte ve vozidle. V žádném případě není vhodná do domácnosti k sezení ani jako hračka.

- Přetáhněte potah zespodu přes kryt přezky k nastavení pásu.
- Vyvlákněte zámek pásu (04) a konec přestavovacího pásu (09) z potahu.
- Popotáhněte potah trochu nahoru a položte jej poté výřezem přes opěrku hlavy (03).


**NEBEZPEČÍ!** Dětská autosedačka se nesmí používat bez potahu.

### Opětovné umístění potahu:

Pro natažení potahu postupujte v obráceném pořadí.

**Pozor:** Pásy nesmí být přetočené a musí správně ležet v pásových drážkách potahu.

### Sejmutí ramenních vycpávek

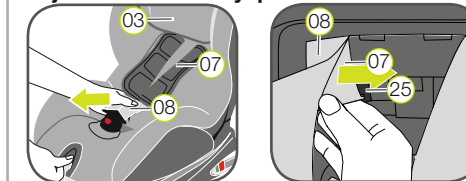

- Ramenní pásy povolte (08) tak, jak je to jen možné.
- Posuňte opěrku hlavy (03) do druhé polohy shora.
- Sklopte spodní část potahu opěrky hlavy (03) nahoru.
- Otevřete ramenní vycpávky (07) pomocí bočních suchých zipů.

Zadní strana dětské autosedačky

- Otevřete příhrádku pro návod k obsluze (14).
- Ramenní pásy trochu (08) vytáhněte tak, abyste viděli pod nimi ležící poutka pásu ramenních vycpávek (07).
- Vyvěste poutka pásů z plastových můstek (25) zařízení pro nastavení výšky.
- Táhněte ramenní vycpávky (07) dopředu z drážek pásů.

### Opětovné umístění ramenních vycpávek:

Provedte tyto kroky jednoduše v opačném pořadí.

**Pozor:** Ramenní vycpávky (07) a pásy nesmí být přetočené nebo zaměněné. Ramenní pásy (08) musí ležet v ramenních vycpávkách (07) pod černým krycím pásem (21).

## 3. POUŽITÍ V AUTOMOBILU

Dodržujte pokyny k používání dětských zadržovacích systémů v návodu k obsluze vašeho vozidla. Všimněte si případných omezení při použití airbagů.


Prosím, zjistěte v návodu k obsluze vozidla informace o sedadlech vozidla, která jsou schválena podle ECE R16 k používání dětských zadržovacích systémů.

Možnosti použití TRIFIX i-SIZE:

Dětská autosedačka BRITAX RÖMER	Poloha sedačky vozidla s ISOFIX & Top Tether	
	i-Size	Ne i-Size
TRIFIX i-SIZE		

Dětskou sedačku můžete používat takto:

ve směru jízdy	ano <sup>1)</sup>
proti směru jízdy	ne
Na sedadlech s: upevňovacími ISOFIX (mezi sedací částí a opěradlem) a kotvicími body Top Tether (například na ložné ploše, na podlaze nebo za žádovou opěrkou)	ano <sup>2)</sup>

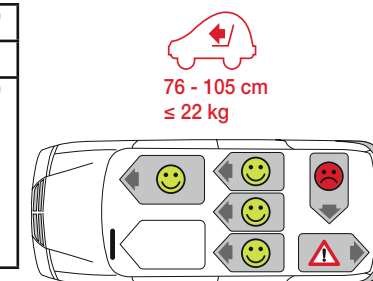

(Dodržujte předpisy platné ve vaší zemi)

- Použití na sedadle směřujícím dozadu (např. v dodávce nebo mikrobusu) je dovolené pouze v případě, že je sedadlo schválené také pro přepravu dospělých. Na daném sedadle nesmí být aktivní žádný airbag.
- Při existenci airbagu spolujezdce: Posuňte sedadlo spolujezdce dozadu a dodržte případné pokyny v návodu k obsluze vašeho vozidla.

76 - 105 cm  
≤ 22 kg

**britax**

**TRIFIX i-SIZE**

CZ

Návod k použití



## 5. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

**⚠ Udělejte si čas na pečlivé přečtení tohoto návodu a uchovávejte jej v určené odkládací přihrádce (14) na dětské autosedačce, abyste se do něj vždy mohli podívat. Návod je nutné přiložit k dětské sedačce, pokud se tato předává třetí osobě.**

### ⚠ NEBEZPEČÍ! Na ochranu dítěte:

- V případě nehody s rychlostí nárazu nad 10 km/h se dětská sedačka může za určitých okolností poškodit, aniž by poškození bylo bezprostředně viditelné. V tomto případě se dětská autosedačka musí vyměnit. Zajistěte její řádnou likvidaci.
- Nechejte dětskou autosedačku důkladně zkontrolovat, pokud došlo k jejímu poškození (např. pokud spadla na zem).
- Pravidelně kontrolujte všechny důležité části, zda nejsou poškozeny. Ujistěte se, že zejména všechny mechanické součásti perfektně fungují.
- Části dětské sedačky nikdy nemažte ani neolejujte.
- Nikdy nenechávejte dítě bez dozoru v sedačce ve vozidle.
- Nechte dítě nastupovat do auta a vystupovat z auta výhradně na straně přiléhající k chodníku.
- Pokud se dětská sedačka nepoužívá, chraňte ji před intenzivním přímým slunečním zářením. Přímé sluneční záření může sedačku velmi rozpálit. Dětská pokožka je citlivá a mohlo by dojít ke zranění.
- Čím těsněji doléhá pás na tělo vašeho dítěte, tím větší je jeho bezpečnost. Neoblekejte proto dítěti pod pás silné oblečení.
- Při dlouhých cestách dělejte pravidelné přestávky, aby vaše dítě mělo možnost vydávat se a pohrát si.
- Použití na zadním sedadle: Přední sedadlo posuňte dostatečně dopředu, aby nohy vašeho dítěte nemohly narážet do opěradla předního sedadla (za účelem zabránění nebezpečí zranění).

### ⚠ NEBEZPEČÍ! Na ochranu všech cestujících ve vozidle:

- Při nouzovém zabrzdění nebo při nehodě mohou nezajištěné předměty a osoby poranit ostatní spolucestující. Proto vždy dbejte na to, aby...
- nepoužívejte žádné jiné dotykové body nesoucí zatížení než popsané v tomto návodu a označené na sedačce.
- opěradla sedadel vozidla byla zajištěna (např. zajištění sklopné zadní sedačky).
- byly ve vozidle zajištěny všechny těžké předměty nebo předměty s ostrými hranami (například na odkládací desce za zadními sedadly).
- byly všechny osoby ve vozidle připoutané.
- byla dětská autosedačka v autě vždy zajištěná, i když se nepoveze žádné dítě.

### ⚠ VAROVÁNÍ! Na ochranu při zacházení s dětskou sedačkou:

- Nikdy dětskou autosedačku nepoužívejte, když je volně postavena, a to ani k vyzkoušení.
- Za účelem zabránění poškození dávejte pozor, aby dětská autosedačka nebyla sevřena mezi tvrdými předměty (dveře automobilu, kolejnice sedačky atd.).
- Když dětskou sedačku nepoužíváte, uložte ji na bezpečném místě. Neodkládejte na sedačku žádné těžké předměty a neskladujte ji přímo vedle zdrojů tepla nebo na přímém slunečním světle.

### ⚠ POZOR! Na ochranu vašeho vozidla:

- Na určitých potazích sedadel v autě, které jsou vyrobeny z citlivých materiálů (např. velur, kůže atd.), může používání dětských sedaček zanechat stopy opotřebení. Pro optimální ochranu vašich potahů sedadla doporučujeme použít podložky pro dětskou sedačku, která je součástí programu příslušenství BRITAX RÖMER.


## 6. PŘÍPRAVNÉ PRÁCE



1. Pokud vaše vozidlo není standardně vybaveno zaváděcími přípravky ISOFIX, připevněte dva zaváděcí přípravky (02), které jsou součástí dodávky autosedačky\*, výřezem nahoru na dva upevňovací body ISOFIX (01) vašeho vozidla.
- 1 TIP! Upevňovací body ISOFIX se nacházejí mezi sedací plochou a opěradlem sedadla vozidla.
2. Posuňte opěrku hlavy sedadla do nejvyšší polohy.


\* Zaváděcí přípravky usnadňují montáž dětské autosedačky s pomocí upevňovacích bodů ISOFIX a zabraňují poškození potahů autosedaček. Pokud se zaváděcí přípravky nepoužívají, odstraňte je a uschovejte je na bezpečném místě. U vozidel se sklopným opěradlem se zaváděcí přípravky musejí před sklopením opěradla odstranit. Případné problémy jsou obvykle zapříčiněny nečistotami nebo cizími tělesy na zaváděcích přípravcích a háčcích. Pro odstranění těchto problémů odstraňte nečistoty nebo cizí tělesa.

## 7. INSTALACE DĚTSKÉ SEDAČKY

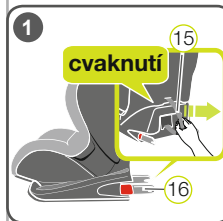


### 1. PŘÍPRAVA ISOFIX

- 1.1 Táhněte za šedá látková poutka (15), dokud ramena západky ISOFIX (16) úplně nevyjedou.
- 1.2 Na obou stranách sedačky stiskněte proti sobě zelený zajišťovací knoflík (06) a červený uvolňovací knoflík (05). Tak zajistíte, že se oba háčky ramen západky ISOFIX (16) otevrou a sedačka je připravena k použití.

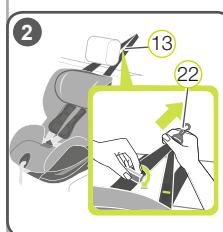

### 2. PŘÍPRAVA TOP TETHER


- 2.1 Vyjměte Top Tether (13) z přihrádky pro návod k obsluze (14) a položte ho přes sedačku.
- 1 TIP! Červený pryžový pás odstraňte jen v případě, že délka Top Tether (13) není dostatečná pro váš model vozidla.
- 2.2 Umístěte dětskou autosedačku ve směru jízdy na sedadlo automobilu schválené pro použití autosedačky. Upravte úhel opěradla sedadla, aby mezera mezi sedadlem a sedačkou byla co nejmenší.
- 2.3 Vezměte Top Tether (13) a zatlačte kovový jazýček (26) pryč od pásu, aby se pás prodloužil, a táhněte Top Tether (13) za karabinku (22), dokud nebude ve tvaru V.
- 2.4 Vedte Top Tether (13) na levé a pravé straně kolem opěrky hlavy.

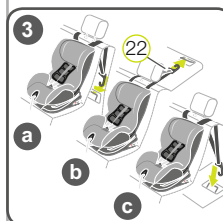

### 3. UPEVNĚNÍ TOP TETHER


- Zavěste karabinku (22) do kotevního úchytu Top Tether doporučeného v návodu k obsluze vašeho vozidla.
- ⚠ POZOR! Dbejte na to, abyste místo kotevního úchytu Top Tether nepoužili háček na zavazadla.

Hleďte ve vašem vozidle tento symbol:

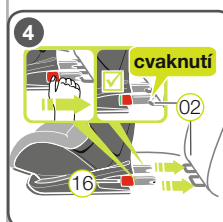


### 4. UPEVNĚNÍ ISOFIX

- 4.1 Umístěte obě ramena západky ISOFIX (16) přímo před oběma zaváděcími přípravky (02).
- 4.2 Zasuňte obě ramena západky ISOFIX (16) do zaváděcích přípravků (02), až ramena západky ISOFIX (16) na obou stranách zaklapnou a ozve se „cvak“.
- ⚠ NEBEZPEČÍ! Aby byla dětská autosedačka správně upevněna, musí být na obou stranách vidět zelený zajišťovací knoflík (06).

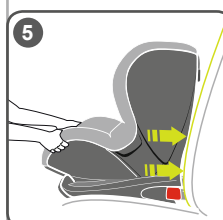


### 5. PŘITLAČENÍ SEDAČKY

- Tlačte sedačku silou co nejvíce dozadu, jak je to jen možné.

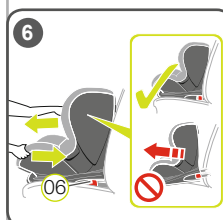

### 6. KONTROLA UPEVNĚNÍ

- Zalomujte dětskou autosedačkou, abyste se ujistili, že je bezpečně připevněna, a znovu zkontrolujte zajišťovací knoflíky (06), abyste se ujistili, že jsou oba kompletně zelené.

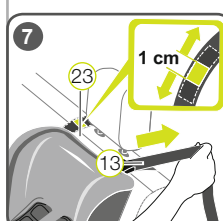


### 7. NAPNUTÍ TOP TETHER

- Napněte popruh Top Tether (13), dokud nebude indikace napnutí pásu (23) zelená a Top Tether (13) nebude pevně napnutý.

### 8. ZAJIŠTĚNÍ VAŠEHO DÍTĚTE


- Proveďte kroky v kapitole 8 „POUŽÍVÁNÍ DĚTSKÉ SEDAČKY“.

## 8. POUŽÍVÁNÍ DĚTSKÉ SEDAČKY

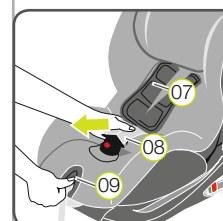


### 1. POVOLENÍ RAMENNÍCH PÁSŮ

- K povolení ramenních pásů stiskněte nastavovací tlačítko (09) a současně táhněte oba ramenní pásy (08) dopředu.
- ⚠ POZOR! Netahejte za ramenní vycpávky (07).

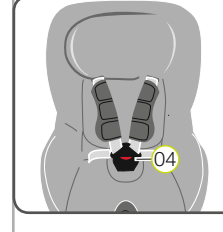

### 2. OTEVŘENÍ ZÁMKU PÁSU

- K otevření zámku pásu (04) stiskněte červené tlačítko na zámku pásu.

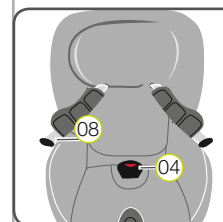

### 3. UMÍSTĚNÍ DÍTĚTE DO SEDAČKY

- Umístěte vaše dítě do sedačky.
- Dbejte na to, aby byl zámek (04) otočený dopředu a umístěte vaše dítě do sedačky.



### 4. UMÍSTĚNÍ RAMENNÍCH PÁSŮ


- Vedte ramenní pásy (08) přes ramena svého dítěte.
- ⚠ VAROVÁNÍ! Nepřekrťte nebo nepřehodte ramenní pásy, jinak ztrácejí svou bezpečnostní funkci.

### 5. NASTAVENÍ OPĚRKY HLAVY

- Správně nastavená opěrka hlavy (03) zaručuje optimální ochranu pro vaše dítě v dětské sedačce:


Opěrka hlavy (03) musí být nastavena tak, aby ramenní pásy (08) ležely ve výšce ramen vašeho dítěte nebo trochu nad nimi.

- ▶ Ramenní pásy (08) se musí nastavit tak, aby probíhaly vodorovně nebo ležely těsně nad rameny vašeho dítěte.
- ▶ Ramenní pásy (08) nesmí probíhat za zády dítěte, ve výši uší nebo nad ušima.

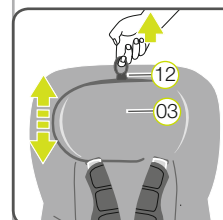


### K nastavení opěrky hlavy:

- 5.1 Táhněte páku pro nastavení (12) opěrky hlavy (03) nahoru.
- 5.2 Posuňte opěrku hlavy (03) do správné výšky ramenních pásů a zkontrolujte, zda se správně zasunula tak, že opěrku hlavy (03) posunete trochu dolů.

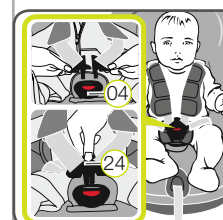

### 6. ZAVŘENÍ ZÁMKU PÁSU

- Umístěte oba jazýčky zámku (24) společně do uchycení, než je zastrčíte do zámku pásu (04) – přitom musí být slyšet zvuk „cvaknutí“.

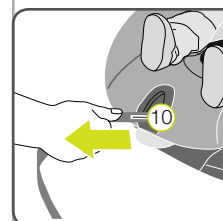

### 7. NAPNUTÍ PŘESTAVOVACÍHO PÁSU

- Táhněte za přestavovací pás, (10) dokud pás nebude těsně přiléhat k tělu vašeho dítěte.

⚠ VAROVÁNÍ! Bederní pásy musí probíhat co možná nejhluběji přes slabiny a kyčelní klouby Vašeho dítěte.

### ⚠ Pro bezpečnost vašeho dítěte před každou jízdou zkontrolujte, že ...


- dětská autosedačka je na obou stranách zacvaknutá pomocí ramen západky ISOFIX (16) v upevňovacích bodech ISOFIX (01) a že oba zajišťovací knoflíky (06) jsou kompletně zelené;

- dětská autosedačka je bezpečně upevněna;
- Top Tether (13) je pevně napnutý přes opěradlo sedadla a indikace napnutí pásu (23) je zelená;
- pásy sedačky těsně přiléhají k tělu dítěte, aniž by svíraly;
- ramenní pásy (08) jsou správně nastavené a pásy nejsou překroucené;
- ramenní vycpávky (07) se nacházejí ve správné poloze na těle vašeho dítěte;
- jazýčky zámku (24) jsou zaklapnuté v zámku pásu (04).

⚠ NEBEZPEČÍ! Pokud se vaše dítě pokusí otevřít zajišťovací knoflíky ISOFIX (06) nebo zámek bezpečnostního pásu (04), okamžitě zastavte, jakmile to bude možné. Zkontrolujte, jestli je dětská sedačka správně upevněna, a ujistěte se, že vaše dítě je správně zajištěno. Vysvětlíte dítěti rizika spojená s jeho jednáním.

## 9. NASTAVENÍ ÚHLU SEDAČKY

Skořepina sedačky TRIFIX i-SIZE se může používat ve třech různých úhlech sklonu:

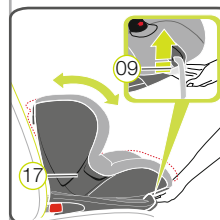

### Pro nastavení úhlu sedačky:

Stiskněte páčku pro přestavení sklonu (09) nahoru a táhněte / posuňte skořepinu sedačky (17) do požadované polohy.

⚠ NEBEZPEČÍ! Skořepina sedačky (17) musí být v každé poloze pevně zaklapnuta. Zatáhněte za skořepinu sedačky (17), abyste prověřili, zda správně zaklapla.

1 TIP! Úhel sklonu skořepiny sedačky (17) můžete změnit také poté, co se vaše dítě posadilo do sedačky.

Pokud budete mít další dotazy k použití, obraťte se, prosím, na nás:

**BRITAX RÖMER**  
Kindersicherheit GmbH  
Theodor-Heuss-Straße 9  
89340 Leipheim  
Germany

T.: +49 (0) 8221 3670 -199/-299  
F.: +49 (0) 8221 3670 -210  
E.: service.de@britax.com  
www.britax.com

**BRITAX EXCELSIOR LIMITED**  
1 Churchill Way West  
Andover  
Hampshire SP10 3UW  
United Kingdom

T.: +44 (0) 1264 333343  
F.: +44 (0) 1264 334146  
E.: service.uk@britax.com  
www.britax.com

## 10. INSTALACE DĚTSKÉ SEDAČKY

1. Uvolněte Top Tether (13) tlačněním kovového jazýčku (26) pryč od pásu.
2. Vyvěste karabinku (22) z kotevního úchytu vozidla a umístěte Top Tether (13) dopředu přes sedačku.
3. Povolte upevnění ISOFIX na obou stranách tak, že zelený zajišťovací knoflík (06) a červený uvolňovací knoflík (05) stisknete proti sobě.
4. Táhněte sedadlo dopředu a uložte Top Tether (13) v přihrádce pro návod k obsluze (14).
5. Posuňte ramena západky ISOFIX (16) zpět do skořepiny sedačky (17).
- 1 TIP! Ramena západky ISOFIX jsou chráněna proti poškození, když se opět posunou do spodní části sedadla.

⚠ NEBEZPEČÍ! Odstraňte sedačku z vozidla. Sedačka se nikdy nesmí přepravovat v autě, když není správně upevněna.

## 11. LIKVIDACE

Dodržujte, prosím, předpisy k likvidaci platné ve vaší zemi.

Likvidace obalu	Kontejner na kartony
Potah	Zbytkový odpad, tepelné využití
Plastové díly	Podle označení do příslušného kontejneru
Kovové díly	Kontejner na kovy
Pásy	Kontejner na polyester
Zámek a jazýček	Zbytkový odpad