


## 1. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Χαιρόμαστε που το TRIFIX i-SIZE θα συνοδεύσει το παιδί σας με ασφάλεια στη νέα φάση της ζωής του.

Για να μπορέσετε να προστατεύσετε σωστά το παιδί σας, πρέπει το TRIFIX i-SIZE να τοποθετηθεί και να χρησιμοποιηθεί ακριβώς όπως περιγράφεται στις οδηγίες χρήσης!

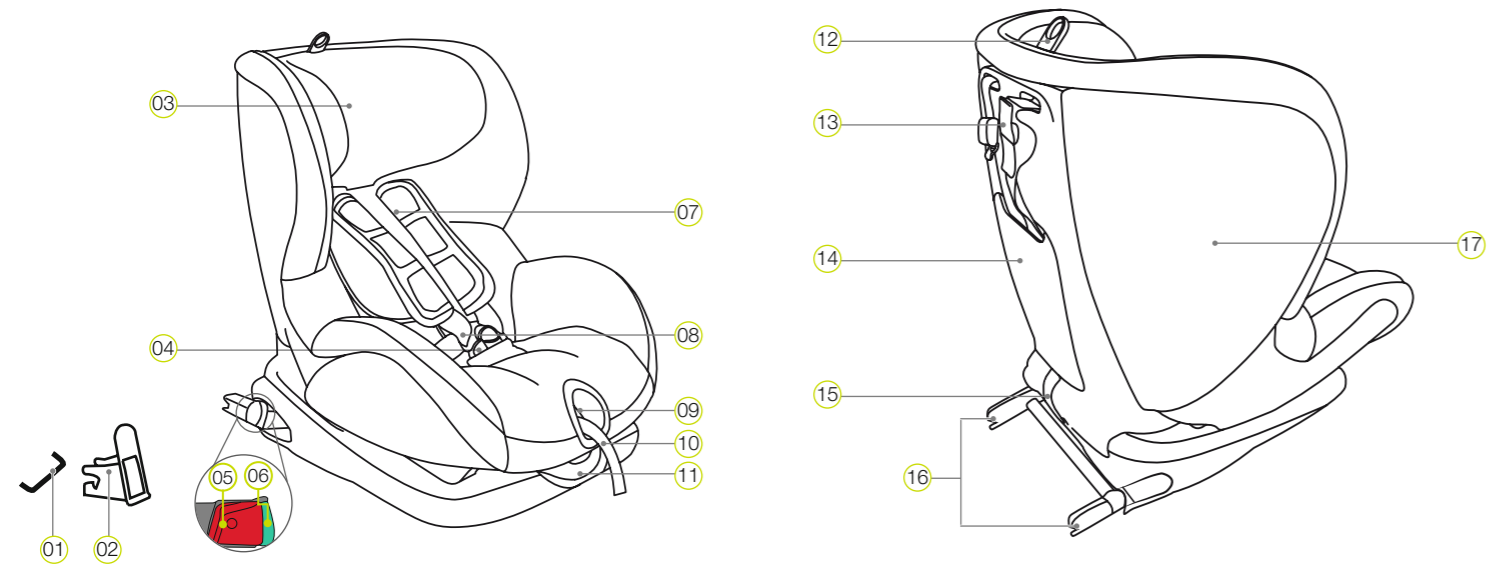

- 01 Σημεία στερέωσης ISOFIX (αυτοκίνητο)
- 02 Βοηθήματα εισαγωγής ISOFIX
- 03 Προσκέφαλο
- 04 Κλειδαριά ζώνης
- 05 Κουμπί απασφάλισης
- 06 Κουμπί ασφάλειας
- 07 Βάτα ώμου
- 08 Ζώνες ώμων
- 09 Κουμπί ρύθμισης
- 10 Ζώνη ρύθμισης
- 11 Μοχλός ρύθμισης κλίσης
- 12 Δακτύλιος ρύθμισης του προσκέφαλου
- 13 Top Tether
- 14 Θήκη εγχειριδίου χειρισμού
- 15 Θηλιά
- 16 Βραχίονες ασφάλειας ISOFIX
- 17 Κούμπωμα της θέσης

## 4. ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

### Καθαρισμός

Παρακαλούμε, χρησιμοποιείτε πάντοτε αποκλειστικά γνήσια ανταλλακτικά καλύμματα καθίσματος BRITAX RÖMER. Το κάλυμμα του καθίσματος είναι αναπόσπαστο κομμάτι του παιδικού καθίσματος και εκπληρώνει σημαντικές λειτουργίες για τη διασφάλιση της ορθής λειτουργίας του συστήματος. Ανταλλακτικά καλύμματα καθίσματος μπορείτε να προμηθευστείτε από το τοπικό κατάστημα πώλησης.

- Το κάλυμμα μπορεί να αφαιρεθεί και να πλυθεί με ήπιο καθαριστικό στο πλυντήριο σε πρόγραμμα για ευαίσθητα (30° C). Παρακαλούμε προσέξτε την ετικέτα με τις υποδείξεις πλυσίματος του καλύμματος.
- Οι βάτες ώμου μπορούν να αφαιρεθούν και να πλυθούν με χλιαρή σαπουνάδα.
- Τα πλαστικά μέρη και οι ζώνες μπορούν να καθαριστούν με σαπουνάδα. Μη χρησιμοποιείτε σκληρά καθαριστικά (όπως διαλυτικά).


### Φροντίδα της κλειδαριάς ζώνης

Προϋπόθεση για την ασφάλεια του παιδιού σας είναι να λειτουργεί σωστά την κλειδαριά ζώνης. Βλάβες λειτουργίας της κλειδαριάς ζώνης προκαλούνται συχνά από συγκεντρώσεις βρωμιάς ή ξένα σώματα:

- Οι γλώσσες κλειδαριάς βγαίνουν με πίεση του κόκκινου κουμπιού απασφάλισης μόνο αργά.
- Οι γλώσσες κλειδαριάς δεν ασφαλίζουν άλλο (δηλαδή βγαίνουν ξανά έξω, αν προσπαθήσετε να τις πιέσετε μέσα).
- Οι γλώσσες κλειδαριάς κλειδώνουν χωρίς να ακούγεται "κλικ".
- Οι γλώσσες κλειδαριάς πιέζονται μόνο με δυσκολία προς τα μέσα (αισθάνεστε αντίσταση).
- Η κλειδαριά ανοίγει μόνο κατόπιν άσκησης υπερβολικής δύναμης.

**Βοήθεια:** Καθαρίστε την κλειδαριά ζώνης, ώστε να μπορεί να λειτουργεί ξανά ορθά:

### Καθαρισμός της κλειδαριάς ζώνης

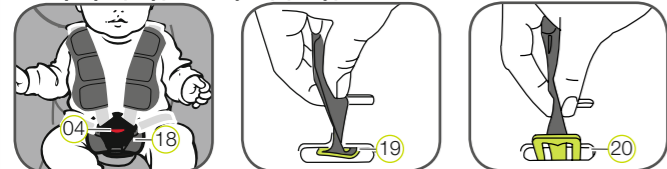


1. Ανοίξτε την κλειδαριά της ζώνης 04 (πιέστε το κόκκινο κουμπί).
2. Κρεμάστε την ελαστική ραφή του καλύμματος κάτω από το άκρο του κουμπιού-ματός θέσης 17 προς τα έξω.

3. Ανοίξτε το σκρατς στο μαξιλαράκι καβάλου 18 και τραβήξτε το μαζί με το κάλυμμα πάνω από την κλειδαριά ζώνης 04.
4. Περιστρέψτε τον μάντα με τη μεταλλική πλάκα 19, η οποία διατηρεί την κλειδαριά της ζώνης 04 στο κούμπωμα της θέσης 17, 90° προς την κάθετη υποδοχή.
5. Σπρώξτε τη μεταλλική πλάκα 19 με το μικρό άκρο προς τα μπροστά μέσα στην υποδοχή της ζώνης 20.
6. Βυθίστε την κλειδαριά της ζώνης 04 τουλάχιστον μία ώρα σε ζεστό νερό με απορρυπαντικό για τα πιάτα. Στη συνέχεια πλύντε την καλά και στεγνώστε τη.
7. Σπρώξτε από μπροστά 19 τη μεταλλική πλάκα πλήρως μέσα στην κάθετη υποδοχή.
8. Περιστρέψτε τον μάντα με τη μεταλλική πλάκα 19 90° έως ότου εγκάρσια στην κατεύθυνση της κίνησης αγκιστρώσει στην υποδοχή της ζώνης 20 του κουμπώματος θέσης 17.

9. Βγάλτε την κλειδαριά της ζώνης 04 μέσω του μαξιλαριού καβάλου 18 στο κάλυμμα και στερεώστε ξανά το σκρατς και το κάλυμμα.

### Αφαίρεση καλύμματος

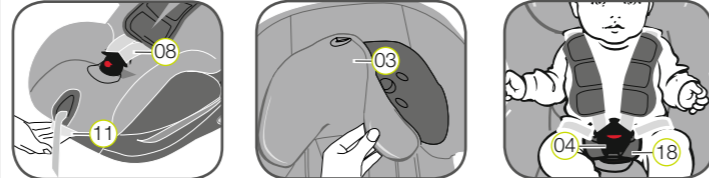

1. Πιέστε τον μοχλό ρύθμισης κλίσης 11 προς τα πάνω και σπρώξτε το κούμπωμα της θέσης 17 προς τα πίσω στην όρθια θέση.
2. Χαλαρώστε τις ζώνες για τους ώμους 08 όσο το δυνατό περισσότερο.
3. Ανοίξτε την κλειδαριά της ζώνης 04 (πιέστε το κόκκινο κουμπί).
4. Ανοίξτε το σκρατς στο μαξιλαράκι καβάλου 18.
5. Σπρώξτε το προσκέφαλο 03 στην πιο χαμηλή θέση του.
6. Αφαιρέστε το κάλυμμα του προσκέφαλου 03.
7. Ανοίξτε τα κουμπώματα αριστερά και δεξιά στο πίσω μέρος του καλύμματος.
8. Τραβήξτε το πίσω μέρος του καλύμματος από την επιφάνεια του καθίσματος.
9. Περάστε τις ζώνες των ώμων 08 μέσα από την εγκοπή του καλύμματος. Κρεμάστε την ελαστική ραφή του καλύμματος κάτω από το άκρο του κουμπιού-ματός θέσης προς τα έξω.

- 1 ΣΥΜΒΟΥΛΗ! Ξεκινήστε με τις λαβές από το πλάι και το άνω άκρο του κουμπώματος θέσης.

## 2. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Στις παρούσες οδηγίες χρήσης χρησιμοποιούνται τα ακόλουθα σύμβολα:

Σύμβολο	Προειδοποιητική λέξη	Επεξήγηση
⚠	<b>ΚΙΝΔΥΝΟΣ!</b>	Κίνδυνος σοβαρών τραυματισμών ατόμων
⚠	<b>ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!</b>	Κίνδυνος ελαφρών τραυματισμών ατόμων
⚠	<b>ΠΡΟΣΟΧΗ!</b>	Κίνδυνος υλικών ζημιών
ℹ	<b>ΣΥΜΒΟΥΛΗ!</b>	Χρήσιμες οδηγίες

Το TRIFIX i-SIZE προορίζεται αποκλειστικά για την ασφάλεια του μωρού σας εντός του οχήματος.

BRITAX RÖMER παιδικό κάθισμα	Έλεγχος και πιστοποίηση σύμφωνα με το ECE* R 129/01	
	Ύψος παιδιού	Βάρος σώματος
TRIFIX i-SIZE	76-105 cm	≤ 22 kg

\*ECE = Ευρωπαϊκό πρότυπο για εξοπλισμό ασφαλείας

Το παιδικό κάθισμα σχεδιάστηκε, ελέγχθηκε και πιστοποιήθηκε σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ευρωπαϊκού προτύπου για παιδικό εξοπλισμό ασφαλείας (ECE R 129/01). Η ένδειξη ελέγχου "E" (μέσα σε κύκλο) και ο αριθμός πιστοποίησης βρίσκονται στην πορτοκαλί ετικέτα πιστοποίησης (αυτοκόλλητο στο παιδικό κάθισμα).

**⚠ ΚΙΝΔΥΝΟΣ!** Η πιστοποίηση παύει να ισχύει με οποιαδήποτε τροποποίηση στο παιδικό κάθισμα. Αλλαγές μπορούν να γίνουν αποκλειστικά και μόνο από τον κατασκευαστή. Αυθαίρετες τεχνικές τροποποιήσεις μπορεί να μειώσουν ή να αναρέσουν πλήρως τη λειτουργία προστασίας του καθίσματος. Να μην προβαίνετε σε τεχνικές τροποποιήσεις στο παιδικό κάθισμα.

**⚠ ΚΙΝΔΥΝΟΣ!** Το TRIFIX i-SIZE θα πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την ασφάλεια του παιδιού σας στο όχημα. Σε καμία περίπτωση δεν είναι κατάλληλο για χρήση εντός της οικίας ως κάθισμα ή παιχνίδι.

10. Τραβήξτε το κάλυμμα από πάνω και πάνω από τη μπορντούρα του ρυθμιστή ζώνης.
11. Βγάλτε την κλειδαριά της ζώνης 04 και την άκρη της ζώνης ρύθμισης 09 από το κάλυμμα.
12. Τραβήξτε το κάλυμμα ελαφρώς προς τα πάνω και μετά τοποθετήστε το με την εγκοπή πάνω από το στήριγμα κεφαλιού 03.


**⚠ ΚΙΝΔΥΝΟΣ!** Το παιδικό κάθισμα δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται χωρίς κάλυμμα.

### Επανατοποθέτηση καλύμματος:

Για την τοποθέτηση του καλύμματος ακολουθήστε την αντίστροφη σειρά.

**⚠ Προσοχή!** Οι ζώνες δεν επιτρέπεται να είναι στραβές και πρέπει να είναι σωστά τοποθετημένες στις υποδοχές ζωνών του καλύμματος.

### Αφαίρεση της βάτας ώμου

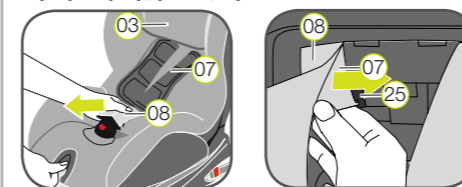

1. Χαλαρώστε τις ζώνες για τους ώμους 08 όσο το δυνατό περισσότερο.
2. Σπρώξτε το προσκέφαλο 03 στη δεύτερη θέση προς τα πάνω.
3. Τραβήξτε προς τα πάνω το κάτω μέρος του καλύμματος του προσκέφαλου 03.
4. Ανοίξτε τη βάτα ώμου 07 από τα πλευρικά σκρατς.
5. Πίσω πλευρά του παιδικού καθίσματος αυτοκινήτου
6. Τραβήξτε τις ζώνες για τους ώμους 08 λίγο προς τα έξω, ώστε να βλέπουν του βρόγχους συγκράτησης της βάτας ώμου 07 που βρίσκονται από κάτω.
7. Απαγκιστρώστε τους βρόγχους συγκράτησης από τα πλαστικά στηρίγματα 25 του ρυθμιστή ύψους.
8. Τραβήξτε προς τα μπροστά τη βάτα ώμου 07 από τις υποδοχές των ζωνών.

### Επανατοποθέτηση της βάτας ώμου:

Ακολουθήστε απλά αυτά τα βήματα με την αντίθετη σειρά.

**⚠ Προσοχή!** Η βάτα ώμου 07 και οι ζώνες δεν πρέπει να είναι στραβές ή ανεστραμμένες. Οι ζώνες για τους ώμους 08 πρέπει να βρίσκονται στις βάτες ώμου 07 κάτω από τη μαύρη καλυπτική ταινία 21.

## 3. ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ ΟΧΗΜΑ

Παρακαλούμε λάβετε υπόψη σας τις οδηγίες για την χρήση των συστημάτων συγκράτησης για παιδιά στις οδηγίες χρήσης του οχήματος σας. Λάβετε υπόψη σας πιθανούς περιορισμούς κατά τη χρήση λόγω αερόσρακων.

Στις οδηγίες χρήσης του οχήματός σας θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με τα καθίσματα οχήματος που έχουν εγκριθεί κατά το πρότυπο ECE R16 για χρήση με συστήματα συγκράτησης για παιδιά.

Δυνατότητες χρήσης του TRIFIX i-SIZE:


BRITAX RÖMER παιδικό κάθισμα αυτοκινήτου	Θέση ρύθμισης οχήματος με ISOFIX & Top Tether	
	i-Size	Όχι i-Size
TRIFIX i-SIZE	✓	✓

Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το παιδικό κάθισμα:

με κατεύθυνση προς τα εμπρός	ναι <sup>1)</sup>
με κατεύθυνση προς τα πίσω	όχι
Επάνω στα καθίσματα με: Σημεία στερέωσης ISOFIX (μεταξύ της επιφάνειας και της πλάτης καθίσματος) και σημεία πρόσδεσης TopTether (για παράδειγμα στην επιφάνεια φόρτωσης, στο δάπεδο ή πίσω από την πλάτη του καθίσματος)	ναι <sup>2)</sup>



76 - 105 cm  
≤ 22 kg

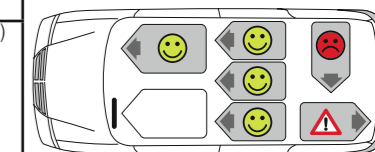

(Παρακαλούμε λάβετε υπόψη σας τις ισχύουσες στη χώρα σας διατάξεις)

<sup>1)</sup> Η χρήση σε κάθισμα οχήματος με φορά προς τα πίσω (π.χ. σε ένα βαν ή μικρό λεωφορείο) επιτρέπεται μόνο όταν το κάθισμα οχήματος είναι εγκεκριμένο και για τη μεταφορά ενηλίκων. Στο κάθισμα δεν επιτρέπεται να λειτουργεί αερόσακος.

<sup>2)</sup> Σε περίπτωση ύπαρξης αερόσακου συνοδηγού: Σπρώξτε το κάθισμα του συνοδηγού αρκετά προς τα πίσω και ακολουθήστε τις πιθανές οδηγίες στις οδηγίες χρήσης του οχήματός σας.

76 - 105 cm  
≤ 22 kg

britax

TRIFIX i-SIZE

GR

Οδηγίες χρήσης



