


1. PREZENTAREA GENERALĂ A PRODUSULUI

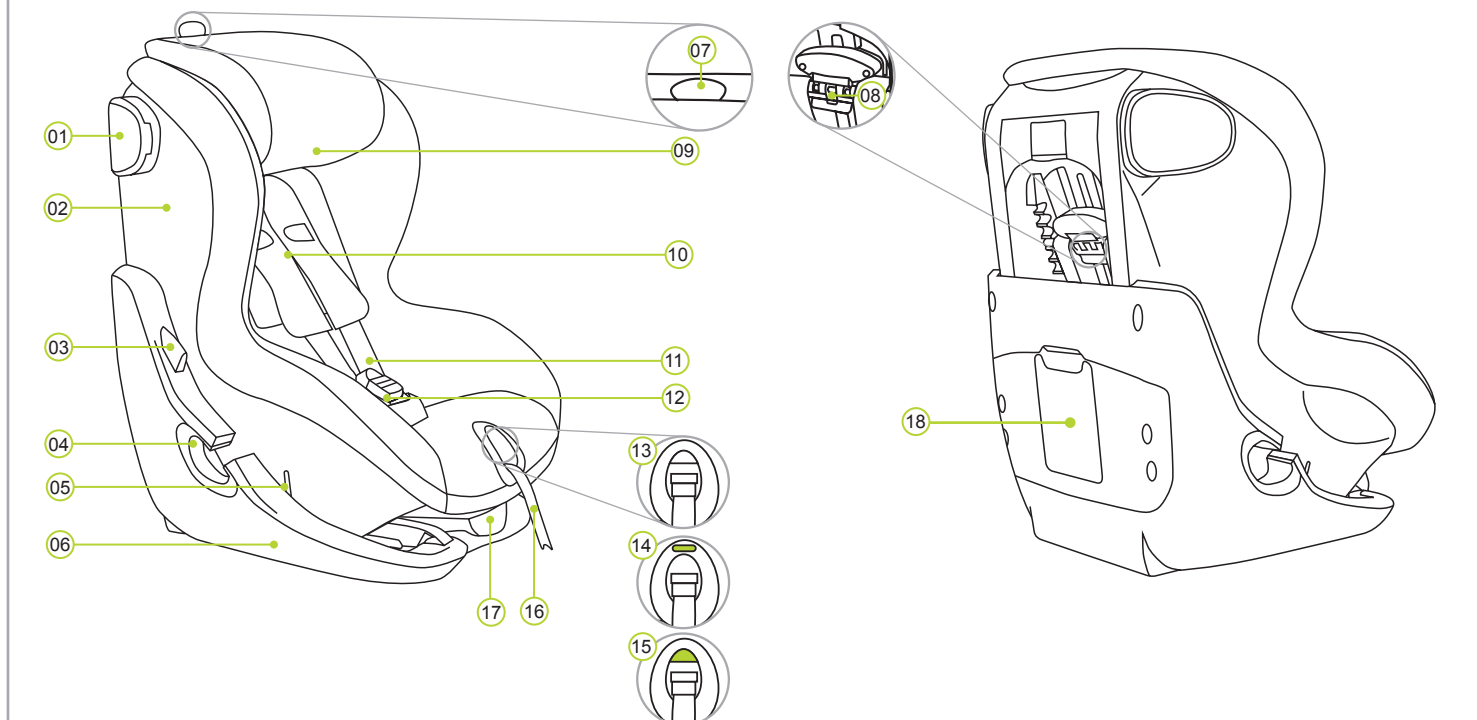

- 01 Ghidaj pentru centura superioară
- 02 Corp scaun
- 03 Butoane de eliberare
- 04 Ghidaj pentru centura inferioară
- 05 Mâner de reglare
- 06 Bază scaun
- 07 Dispozitiv de reglare tetieră (KING II ATS/LS)
- 08 Dispozitiv de reglare tetieră (KING II)
- 09 Tetieră
- 10 Căptușeli pentru umăr
- 11 Curele de umăr
- 12 Cataramă pentru ham
- 13 Buton de reglare
- 14 Lumină indicatoare (KING II LS)
- 15 Lumină indicatoare (KING II ATS)
- 16 Curea de reglare
- 17 Manetă de reglare
- 18 Compartiment pentru Ghidul utilizatorului

4. ÎNGRIJIREA ȘI ÎNTREȚINEREA

Îngrijirea cataramii pentru ham
 Pentru siguranța copilului dumneavoastră, catarama pentru ham trebuie să funcționeze corect. Defecțiunile cataramii pentru ham sunt de obicei cauzate de acumulările de murdărie sau corpuri străine. Defecțiunile includ următoarele:

- Dispozitivele de blocare a cataramelor sunt ejectate încet când butonul roșu de declanșare este apăsat.
- Dispozitivele de blocare a cataramelor nu se vor mai bloca în poziția inițială (adică sunt ejectate din nou dacă încercați să le împingeți la loc).
- Dispozitivele de blocare a cataramelor se cuplează fără un semnal sonor ca de „clic”.
- Dispozitivele de blocare a cataramelor sunt dificil de introdus (simțiri rezistență).
- Catarama se deschide numai dacă se aplică forță extremă.

Soluție: spălați catarama pentru ham, astfel încât să funcționeze din nou în mod corespunzător.

- Curățarea cataramii pentru ham**
- Deschideți catarama pentru ham 12 (apăsând butonul roșu).
 - Reglați corpul scaunului 02 în poziția de așezare pe verticală.
 - Desfaceți sistemul de fixare Velcro de pe căptușeala pentru zona perineală 25 și scoateți-l și păstrați-l.
 - De sub zona de așezare prindeți plăcuța metalică 26 care menține catarama 12 la baza scaunului și întoarceți-o în poziție verticală.
 - Glisați plăcuța metalică 26 prin fantă 27.
 - Înmuiiați catarama pentru ham 12 în apă caldă cu detergent lichid de vase pentru cel puțin o oră.
 - Clătiți și uscați complet catarama pentru ham 12.
 - Glisați plăcuța metalică 26 pe muchie prin fantă 27 în husă și în baza scaunului.
 - Rotiți plăcuța metalică 26 90°
 - PERICOL!** Trageți ferm de catarama pentru ham 12 pentru a vă asigura că este fixată sigur.
 - Introduceți căptușeala pentru zona perineală 25 prin fantă 27 și asigurați sistemul de fixare Velcro.


- Curățarea senzorului pentru pasager**
- Pliati partea inferioară a husei în sus.
 - Îndepărtați mizeria și praful în zona senzorului pentru pasager 28 cu un aspirator.
 - PERICOL!** Seniorul pentru pasager 28 nu trebuie să intre în contact cu apa.

Asigurați-vă că utilizați numai huse de înlocuire pentru scaun BRITAX RÖMER originale, deoarece husa scaunului este o parte integrantă a scaunului de siguranță pentru copil și îndeplinește funcții importante pentru a garanta funcționarea corespunzătoare a sistemului. Husele de schimb pentru scaun sunt disponibile de la distribuitorul dumneavoastră.


- Husa poate fi scoasă și spălată utilizând ciclul pentru articole delicate al mașinii de spălat (30°C). Vă rugăm să respectați instrucțiunile cu privire la spălarea de pe eticheta husei.
- Componentele din plastic pot fi curățate cu o cârpă umedă. Nu utilizați agenți de curățare caustici (precum solvenți).
- PERICOL!** Scaunul pentru copil nu trebuie utilizat fără husa scaunului.



- Scoaterea husei**
 Slăbiți curelele hamului cât mai mult posibil.
- Deschideți catarama pentru ham 12 (apăsând butonul roșu).
 - Scoateți husa tetierei 09.

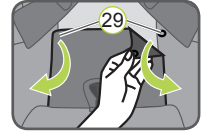

- Deschideți butoanele de prindere a husei 29 aflate în stânga și în dreapta pe partea din spate a acesteia.
- Desfaceți tivul elastic al husei de sub marginea corpului scaunului.
- INDICAȚIE:** Începeți din partea laterală a corpului scaunului.
- Trageți husa în sus și peste fața dispozitivului de reglare a curelei.
- Scoateți catarama pentru ham 12 și capătul curelei din husă.
- Trageți de husă puțin în sus și scoateți-o peste tetieră 09.

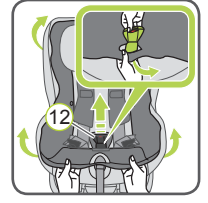

Husa poate fi spălată acum. Vă rugăm să respectați instrucțiunile cu privire la spălarea de pe eticheta husei:

Reașezarea husei
 Efectuați etapele în ordine inversă pentru a așeza husa.

2. INTRODUCERE

Ne bucurăm că produsul nostru KING II/ATS/LS vă poate însoți în siguranță copilul într-o nouă etapă a vieții sale.

Pentru a vă proteja corect copilul, KING II/ATS/LS trebuie utilizat și instalat întotdeauna conform descrierilor din aceste instrucțiuni.

Dacă aveți întrebări suplimentare privind utilizarea, nu ezitați să ne contactați:

BRITAX RÖMER
 Kindersicherheit GmbH
 Theodor-Heuss-Straße 9
 D-89340 Leipheim
 Germania
 T: +49 (0) 8221 3670 -199
 F: +49 (0) 8221 3670 -210
 E: service.de@britax.com
 www.britax.com

BRITAX EXCELSIOR LIMITED
 1 Churchill Way West
 Andover
 Hampshire SP10 3UW
 Regatul Unit
 T: +44 (0) 1264 333343
 F: +44 (0) 1264 334146
 E: service.uk@britax.com
 www.britax.com


Aceste instrucțiuni utilizează următoarele simboluri menționate mai jos:

Simbol	Cuvânt cheie	Explicație
	PERICOL!	Risc de accidentare gravă
	AVERTISMENT!	Risc de accidentare minoră
	ATENȚIE!	Risc de deteriorare materială
	INDICAȚIE:	Note utile

Instrucțiunile care urmează unei secvențe setate sunt numerotate.

Exemplu:
 1. Apăsăți butonul...

Culorile ghidajului pentru centură
 Pentru o mai bună diferențiere, cele două centuri de siguranță ale vehiculului sunt evidențiate cu culori diferite. Centura de siguranță diagonală 21 cu roșu închis și centura pentru talie 22 cu roșu aprins. Culoarea ghidajelor pentru centură de pe scaunul de siguranță pentru copil urmează aceeași schemă de culori.

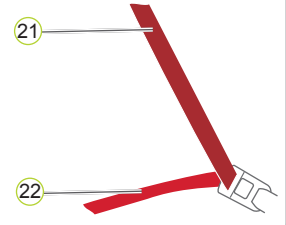

3. CERTIFICARE/UTILIZARE

BRITAX RÖMER Scaun de siguranță pentru copil	Testare și certificare În conformitate cu ECE* R 44/04 *ECE = Standardul european pentru Echipamentele de siguranță pentru copii	
	Grupa	Greutate corporală
KING II/ATS/LS	I	9 - 18 kg

Scaunul de siguranță pentru copil a fost conceput, testat și certificat în conformitate cu cerințele Standardului european pentru Echipamentele de siguranță pentru copii (ECE R 44/04). Sigiliul de aprobare E (într-un cerc) și numărul de aprobare se află pe autocolantul de certificare portocaliu (autocolant pe scaunul de siguranță pentru copil).

PERICOL! Validitatea acestei aprobări va fi anulată dacă efectuați orice fel de modificare asupra scaunului de siguranță pentru copil. Doar producătorul are dreptul de a efectua modificări asupra scaunului de siguranță pentru copil.


PERICOL! Nu asigurați niciodată copilul sau scaunul de siguranță pentru copil cu o centură de fixare în 2 puncte. Dacă asigurați copilul în scaunul pentru copil doar cu o centură de fixare în 2 puncte, în cazul unui accident este lucru ar putea cauza rani grave ale copilului, putând provoca moartea.

Vă rugăm să respectați instrucțiunile de utilizare a sistemelor de dispozitive de fixare a copilului descrise în instrucțiunile de operare a vehiculului. Scaunul poate fi utilizat la vehiculele echipate cu o centură de fixare în 3 puncte.

Vă rugăm să căutați informațiile despre scaunele aprobate pentru scaunele de siguranță pentru copil în clasele de greutate 9 - 18 kg în instrucțiunile de operare a vehiculului.

Puteți utiliza scaunul de siguranță pentru copil după cum urmează:

În direcția de mers	da
În direcția inversă de mers	nu 1)
cu centură de fixare în 2 puncte	nu
cu centură de fixare în 3 puncte ²⁾	da
pe scaunul din față al pasagerului	da 3)
pe scaunul din spate de lângă geam	da
pe scaunul din spate centru (cu centură de fixare în 3 puncte)	da 4)

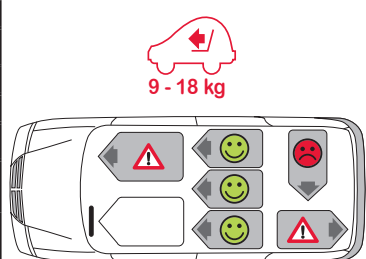

- Este permisă utilizarea pe un scaun pentru vehicul orientat spre spate (de exemplu, într-o camionetă sau microbuz) dacă scaunul vehiculului este aprobat pentru a fi utilizat și de către adulți. Este posibil ca scaunul să nu fie așezat în zona de acțiune a airbag-ului.
- Centura de siguranță trebuie aprobată conform ECE R 16 sau conform unui standard comparabil (consultați eticheta de test de pe centura cu un „E” sau „e” într-un cerc).
- Dacă există un airbag frontal: Glisați scaunul vehiculului mult în spate și consultați instrucțiunile incluse în manualul proprietarului vehiculului.
- Nu se poate utiliza dacă scaunul vehiculului este echipat cu o centură de fixare în 2 puncte.

5. DEZASAMBLAREA ȘI DEPURAREA LA DEȘURI

DESPRINDEREA COPILULUI DUMNEAVOASTRĂ:

- Pentru a desprinde copilul, apăsați butonul de declanșare roșu al cataramii hamului cu prindere în 5 puncte 12.

DEMONTAREA:

- Desprindeți catarama de la centura vehiculului 20 și slăbiți curelele hamului.
- Desprindeți secțiunea centurii diagonale 21 de pe ghidajul pentru centura superioară 01.
- Pentru a deschide corpul: apăsați unul dintre butoanele de declanșare gri 03 și în același timp trageți de corpul scaunului 02 cât mai mult posibil.
- Îndepărtați secțiunile centurii diagonale 21 și centurii pentru talie 22 de pe ghidajele de culoare roșu deschis ale centurii inferioare 04.
- Țineți de corpul scaunului 02 cu o mână în timp ce trageți mânerul de reglare gri 05 în față cu cealaltă mână.
- Pentru a închide corpul: înclinați corpul scaunului 02 spre baza scaunului 06 prin ambele poziții de cuplare.
- AVERTISMENT!** Pentru a evita accidentările, luați mâna de pe mânerul de reglare gri 05, de îndată ce treceți peste cele două poziții de cuplare.
- Împingeți corpul scaunului 02 cu ambele mâini spre baza scaunului 06 până la cuplarea completă.

DEPURAREA LA DEȘURI:

Vă rugăm să respectați reglementările privind depunerea la deșuri valabile în țara dumneavoastră.

Eliminarea ambalajului	Container pentru cutii de carton
Husă scaun	Deșeu rezidual, utilizare termică
Componente din plastic	În conformitate cu eticheta de pe containerul corespunzător
Componente metalice	Container pentru metale
Curele centură	Container pentru poliester
Cataramă și limbi	Deșeu rezidual
Baterii	Container pentru baterii

9 kg - 18 kg
 ~9 luni la 4 ani



KING II / ATS / LS

Instrucțiunile utilizatorului

