



### 1. PREZENTAREA PRODUSULUI

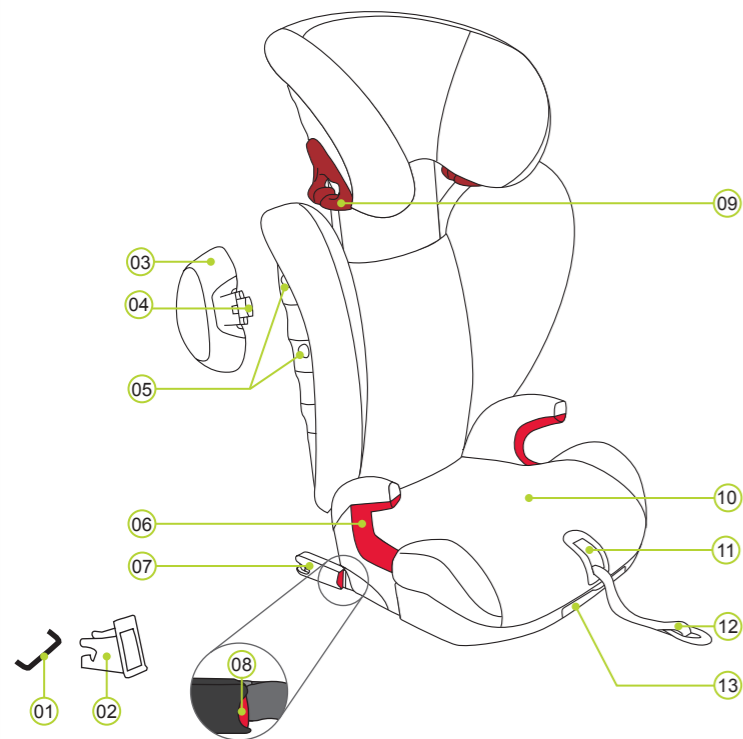

- 01 Puncte de fixare ISOFIX (Auto)
- 02 Ghidaje de introducere ISOFIX
- 03 SICT (numai KIDFIX SL SICT)
- 04 Buton de desfacere SICT
- 05 Puncte de fixare SICT
- 06 Ghidaj centură (roșu deschis)
- 07 Brațe de susținere ISOFIT
- 08 Buton de siguranță ISOFIT

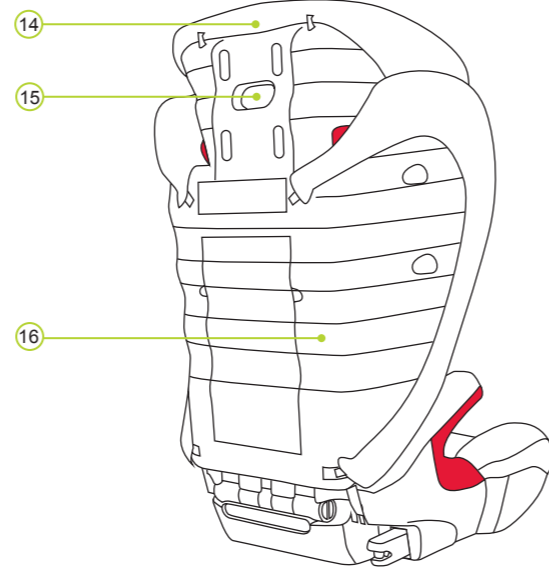

- 09 Suport centură
- 10 Pernă pentru șezut
- 11 Tastă de reglare ISOFIT
- 12 Centură de reglare
- 13 Instrucțiuni de utilizare de specialitate
- 14 Tetieră
- 15 Mâner de setare tetieră
- 16 Spătar

### 4. UTILIZAREA ÎN AUTOVEHICULE

Vă rugăm să respectați instrucțiunile de utilizare a sistemelor de reținere a copilului descrise în manualul de utilizare a autovehiculului dumneavoastră. Scaunul poate fi utilizat în autovehiculele echipate cu sisteme de prindere ISOFIX (a se vedea lista cu tipuri) și cu centura cu fixare în 3 puncte.

Vă rugăm să consultați Instrucțiunile de utilizare ale autovehiculului dumneavoastră pentru informații privind scaunele care sunt aprobate pentru scaunele de siguranță pentru copil din clasa de greutate 15 - 36 kg.


KIDFIX SL/KIDFIX SL SICT este permis pentru două tipuri diferite de montaj:

Simbol	Tip de montaj	Tip de aprobare	Capitol
	cu brațele de susținere ISOFIT pe punctele de fixare ISOFIX în autovehicul. Respectați lista cu tipurile de autovehicule.	semi-universal a)	9A
	cu centură cu fixare în 3 puncte a autovehiculului	universal	9B

a) Acest lucru înseamnă că scaunul pentru copil poate fi utilizat numai în autovehiculele aflate pe lista atașată cu tipurile de autovehicule. Această listă de tipuri este actualizată în permanență. Cea mai nouă versiune poate fi obținută direct de la noi sau de pe [www.britax.eu/www.roemer.eu](http://www.britax.eu/www.roemer.eu).

Puteți utiliza scaunul dumneavoastră auto pentru copil astfel:

în direcția de rulare	da
în direcția opusă celei de rulare	nu <sup>1)</sup>
cu centură cu fixare în 2 puncte	nu
cu centură cu fixare în 3 puncte <sup>2)</sup>	da
cu puncte de fixare ISOFIX (între suprafața scaunului și spătar)	da
pe locul pasagerului de lângă șofer	da <sup>3)</sup>
pe locurile exterioare de pe benchea din spate	da
pe locul central din spate (cu centură cu fixare în 3 puncte)	da <sup>4)</sup>

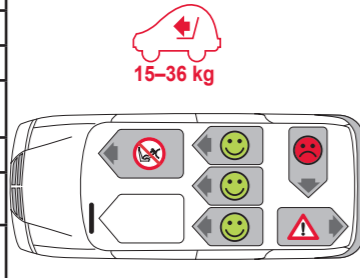

1) Utilizarea este permisă numai pe un scaun rabatabil de autoturism (de exemplu furgonetă, autobuz mic) care este autorizat și pentru transportul adulților. Nu trebuie să fie activat niciun airbag la scaunul respectiv.

2) Centura trebuie să fie aprobată conform ECE R 16 (sau o normă echivalentă), de exemplu, să poată fi recunoscută după „E”-ul încercuit, „e” de pe eticheta de verificare a centurii.

3) În cazul airbag-ului frontal: împingeți scaunul autovehiculului mult în spate, eventual respectați indicațiile din manualul vehiculului.


4) Nu este posibilă utilizarea scaunului dacă este disponibilă numai o centură cu fixare în 2 puncte.

### 5. ÎNGRIJIRE ȘI ÎNTREȚINERE

Vă rugăm să utilizați numai huse de schimb pentru scaun Britax/RÖMER originale, deoarece husa pentru scaun este parte integrantă a scaunului auto pentru copil și îndeplinește funcții importante pentru asigurarea unei funcționări ireproșabile. Husele de schimb pentru scaun sunt disponibile la distribuitorul dumneavoastră sau la sediul ADAC.

- Husa poate fi scoasă și spălată cu un detergent delicat, folosind programul de spălare pentru articole delicate al mașinii (30 °C). Vă rugăm să respectați instrucțiunile de pe eticheta de spălare a husei.
- Piesele din plastic pot fi curățate cu apă cu săpun. Nu utilizați agenți de curățare duri (precum solvenți).

**PERICOL!** Scaunul auto pentru copil nu poate fi utilizat fără husă.

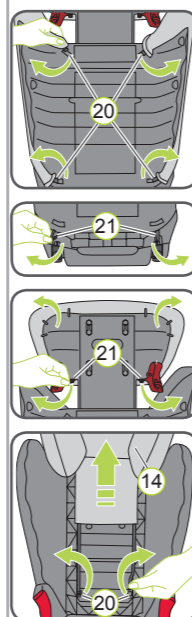

#### Îndepărtarea husei pentru scaun

1. Deplasați tetiera scaunului pentru copil în poziție superioară.
2. Atârnați agățătoarele husei 20 pe partea din spate a spătarului 16.
3. Scoateți partea superioară a husei.
4. Atârnați inelele husei 21 în jos, pe partea posterioară a spătarului 16.
5. Trageți husa de pe perna pentru șezut 10.

#### Îndepărtarea husei pentru tetieră

6. Atârnați inelele husei 21 pe partea din spate a tetierei 14.
7. Atârnați agățătoarele husei 20 pe partea din față a spătarului 16.
8. Scoateți husa tetierei 14.

► Ulterior husa poate fi spălată. Vă rugăm să respectați instrucțiunile de pe eticheta de spălare a husei:



#### Așezarea husei

Pentru așezarea husei, repetați etapele în ordine inversă.

### 2. INTRODUCERE

Ne bucurăm că produsul nostru KIDFIX SL/KIDFIX SL SICT vă poate însoți copilul într-o nouă etapă a vieții.

**Pentru a vă putea proteja copilul în mod corespunzător, KIDFIX SL/KIDFIX SL SICT trebuie neapărat utilizat și montat conform descrierilor din aceste instrucțiuni!**

În cazul în care aveți întrebări suplimentare privind utilizarea vă rugăm să ne contactați:

**BRITAX RÖMER**  
Kindersicherheit GmbH  
Blaubeurer Straße 71  
D-89077 Ulm  
Germania  
T: +49 (0) 731 9345-199/-299  
F: +49 (0) 731 9345-210  
E: [service.de@britax.com](mailto:service.de@britax.com)  
[www.britax.eu](http://www.britax.eu)

**BRITAX EXCELSIOR LIMITED**  
1 Churchill Way West  
Andover  
Hampshire SP10 3UW  
Marea Britanie  
T: +44 (0) 1264 333343  
F: +44 (0) 1264 334146  
E: [service.uk@britax.com](mailto:service.uk@britax.com)  
[www.britax.eu](http://www.britax.eu)

Instrucțiunile noastre utilizează următoarele simboluri prezentate:


Simbol	Cuvânt de avertizare	Explicație
	<b>PERICOL!</b>	Pericol de daune personale grave
	<b>AVERTIZARE!</b>	Pericol de daune personale ușoare
	<b>ATENȚIE!</b>	Pericol de daune materiale
	<b>SFAT!</b>	Indicații utile

Instrucțiunile de manipulare, care urmează o ordine stabilită, sunt numerotate. Exemplu:

1. Apăsăți butonul...

#### Culorile ghidajului centurii

Pentru o mai bună diferențiere, ambele centuri auto sunt marcate cu culori diferite. Centura diagonală 18 este roșu închis, iar centura de la nivelul bazinului 17 este roșu deschis. Culoarea ghidajului centurii de la scaunul pentru copil respectă același model cromatic.

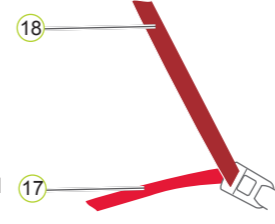

### 3. APROBARE

BRITAX RÖMER Scaun auto pentru copil	Verificare și aprobare conform ECE* R 44/04	
	Grupă	Greutate corporală
KIDFIX SL KIDFIX SL SICT	II+III	15 până la 36 kg


\*ECE = norma europeană privind echipamentele de siguranță

Scaunul auto pentru copil este conceput, verificat și aprobat conform cerințelor normei europene pentru dispozitivele de siguranță pentru copii (ECE R 44/04). Semnul distinctiv care atestă calitatea produsului E (într-un cerc) și numărul de înregistrare se găsesc pe eticheta de aprobare de culoare portocalie (eticheta autocolantă de pe scaunul auto pentru copil).

**PERICOL!** Aprobarea expiră imediat ce modificați ceva la scaunul auto pentru copil. Modificările pot fi efectuate exclusiv de către producător.

**AVERTIZARE!** KIDFIX SL/KIDFIX SL SICT trebuie să fie utilizat exclusiv pentru asigurarea copilului dumneavoastră în autovehicul. Acesta nu este compatibil în niciun caz ca scaun sau jucărie.

**PERICOL!** Nu asigurați niciodată copilul sau scaunul pentru copil cu o centură cu fixare în 2 puncte. În situația în care copilul dumneavoastră este asigurat în scaunul pentru copil cu o centură cu fixare în 2 puncte, există riscul rănirii grave sau chiar al decesului în caz de accident.

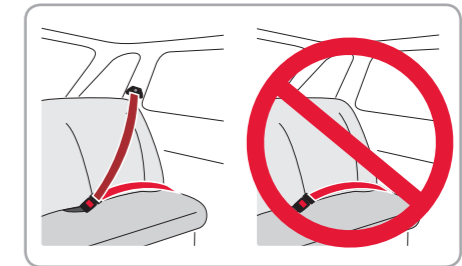

### 6. DEMONTAREA ȘI ELIMINAREA CA DEȘEURI

#### PRINDEREA ÎN CURELE A COPILULUI DUMNEAVOASTRĂ:

1. Pentru a prinde copilul în curele, acționați butonul de desfacere al închizătorii centurii autovehiculului.

#### DEMONTARE:

1. Acționați butonul de desfacere al închizătorii centurii autovehiculului.
2. Scoateți centura diagonală din suportul centurii de culoare roșu închis 09 de pe tetieră 14.
3. Pentru desprinderea fixării ISOFIT, apăsați butonul de siguranță roșu ISOFIT 08 și trageți de brațul de susținere ISOFIT 07. Repetați procesul cu celălalt braț de susținere ISOFIT 07.
4. Trageți de centura de reglare 12 până când ambele brațe de susținere ISOFIT 07 se află în poziție de depozitare.

► Doar după aceasta poate fi scos scaunul pentru copil.

**PERICOL!** Scaunul auto pentru copil trebuie să fie întotdeauna asigurat în autovehicul, chiar și atunci când nu se transportă copilul.

Pentru desprinderea SICT 03, apăsați butonul de desfacere SICT 04 și îndepărtați SICT 03.

#### ELIMINAREA CA DEȘEURI:

Vă rugăm să respectați reglementările naționale privind eliminarea deșeurilor.

Eliminarea ambalajului	Container pentru cutii de carton
Husă pentru scaun	Gunoși, utilizare termică
Piese din material plastic	Corespunzător marcatului de pe containerul aferent
Piese metalice	Container pentru metale
Benzi centură	Container pentru poliester
Cataramă și capete	Gunoși

15 – 36 kg  
 (~4 - 12 ani)



## KIDFIX SL KIDFIX SL SICT

RO

Instrucțiuni de utilizare



[www.britax.eu](http://www.britax.eu)

2000010049 14/08



## 7. INDICAȚII DE SIGURANȚĂ

⚠ **Vă rugăm să vă luați suficient timp pentru a citi cu atenție aceste instrucțiuni și să le păstrați la îndemână, în buzunarul de depozitare prevăzut în acest scop (13) pe scaunul pentru copil, pentru consultarea ulterioară! Instrucțiunile trebuie să însoțească scaunul pentru copil atunci când acesta este transmis terților!**

⚠ **PERICOL! Pentru protecția copilului dumneavoastră:**

- În cazul unui accident cu o viteză de impact de peste 10 km/h, este posibil ca scaunul să sufere anumite deteriorări, fără ca acestea să fie vizibile. În acest caz, scaunul auto pentru copil trebuie să fie înlocuit. Vă rugăm să îl depuneți în mod corespunzător la deșeurii.
- În cazul în care a suferit deteriorări, verificați temeinic scaunul auto pentru copil (de exemplu, dacă a căzut pe podea).
- Verificați periodic toate componentele importante în vederea daunelor. Asigurați-vă că în special toate componentele mecanice se află în stare perfectă de funcționare.
- Nu lubrifiați sau ungeți niciodată piese ale scaunului pentru copil.
- Nu lăsați niciodată copilul nesupravegheat în scaunul pentru copil în autovehicul.
- Permiteți copilului dumneavoastră să intre și să iasă din autovehicul pe partea trotuarului.
- Protejați scaunul pentru copil împotriva expunerii intense la razele directe ale soarelui atât timp cât nu este utilizat. Scaunul pentru copil se poate încălzi foarte tare dacă este expus razelor directe ale soarelui. Pielea copilului este delicată și poate fi rănită.
- Cu cât este mai strânsă centura pe corpul copilului dumneavoastră, cu atât mai protejat este acesta. De aceea, copilul nu trebuie să poarte îmbrăcăminte groasă sub centură.
- Faceți opriri în timpul călătoriilor de durată pentru a-i da ocazia copilului să alege puțin și să se joace.
- Utilizarea pe scaunul din spate: Deplasați scaunul din față spre înainte suficient de mult, astfel încât picioarele copilului să nu se lovească de spătarul scaunului din față (pentru a preveni riscul de vătămare).
- ⚠ **PERICOL! Pentru protecția tuturor pasagerilor din vehicul:** În cazul unei frânări de urgență sau al unui accident, obiectele și persoanele neasigurate pot răni ceilalți pasageri. Vă rugăm să acordați mereu atenție ca...
- spătarele scaunelor să fie fixate (de exemplu blocați băncile rabatabile ale scaunelor din spate).
- în vehicul (de exemplu în portbagaj) toate obiectele grele sau cu margini ascuțite să fie asigurate.
- toate persoanele din vehicul să aibă centurile fixate.
- scaunul auto pentru copil să fie întotdeauna asigurat, chiar și atunci când nu transportă un copil.

⚠ **AVERTIZARE! Pentru protecție la utilizarea scaunului pentru copil:**

- Nu utilizați scaunul pentru copil fără a-l fixa, nici măcar pentru testare.
- La ridicarea spătarului (16), nu trebuie să existe obiecte între spătar (16) și perna pentru șezut (10). Există, de exemplu, riscul ca dumneavoastră sau copilul să vă prindeți și să vă răniți degetele.
- Pentru a evita deteriorările, trebuie să aveți grijă ca scaunul pentru copil să nu fie prins între obiecte dure (ușa autovehiculului, șinele pentru scaun etc.).
- Atunci când nu este utilizat, păstrați scaunul pentru copil într-un loc sigur. Nu așezați obiecte grele pe scaun și nu așezați scaunul direct în apropierea surselor de căldură sau în lumina directă a soarelui.

⚠ **ATENȚIE! Pentru protecția autovehiculului dumneavoastră:**



- Anumite huse ale scaunelor auto, care sunt confecționate din materiale mai delicate (de exemplu, velur, piele etc.) pot prezenta urme de uzură după utilizarea scaunului pentru copil. Pentru protecția optimă a huselor scaunelor auto, vă recomandăm utilizarea suportului scaunului pentru copil BRITAX RÖMER, care este inclus în gama noastră de accesorii.

## 8. REGLAREA TETIEREI & FIXAREA SICT


O tetieră reglată corect (14) asigură poziționarea optimă a centurii diagonale (18) și oferă copilului dumneavoastră protecție maximă. Tetiera (14) trebuie reglată, astfel încât între umerii copilului dumneavoastră și tetiera (14) să rămână un spațiu de două degete.

**Astfel puteți seta înălțimea tetierei la înălțimea corpului copilului dumneavoastră:**

1. Acționați mânerul de setare (15) de pe partea posterioară a tetierei (14) și trageți către dumneavoastră. Tetiera este deblocată.
2. Puteți introduce tetiera deblocată (14) la înălțimea dorită. După eliberarea mânerului de setare (15), tetiera (14) se blochează.
3. Poziționați scaunul auto pentru copil pe locul din autovehicul.
4. Așezați copilul pe scaunul auto pentru copil și verificați înălțimea. Repetați acest proces până când tetiera (14) atinge înălțimea corectă.

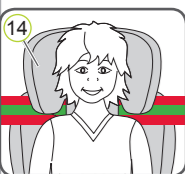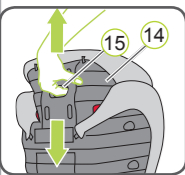

Puteți fixa SICT:

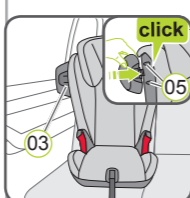

DOAR KIDFIX SL SICT:

Împingeți SICT (03) pe partea cea mai apropiată ușii autovehiculului a scaunului pentru copil în ambele puncte de fixare (05) și prindeți SICT (03).

⚠ **ATENȚIE!** Distanța dintre SICT și ușa autovehiculului trebuie să fie de aproximativ 5 mm pentru a evita locurile de presiune, precum și alte deteriorări ale căptușelii ușii.

## 9. INSTALAREA

### A | Cu ISOFIT + centură cu fixare în 3 puncte

KIDFIX SL/KIDFIX SL SICT este fixat în autovehicul cu ajutorul brațelor de susținere ISOFIT. Copilul dumneavoastră este asigurat exclusiv cu centura cu fixare în 3 puncte a autovehiculului.




1. Dacă autovehiculul dumneavoastră nu este prevăzut în mod standard cu ghidajele de introducere ISOFIX, prindeți cele două ghidaje de introducere (02), care sunt incluse în pachetul de livrare al scaunului\*, cu fantele de mai sus pe cele două puncte de fixare ISOFIX (01) ale autovehiculului dumneavoastră.


ⓘ **Sfat!** Punctele de fixare ISOFIX se află între suprafața scaunului și spătarul scaunului autovehiculului.

\* Ghidajele de introducere facilitează montarea scaunului auto pentru copil cu ajutorul punctelor de fixare ISOFIX și împiedică deteriorarea huselor scaunelor auto. Dacă nu sunt utilizate, scoateți-le și depozitați-le într-un loc sigur. În cazul autovehiculelor cu spătar rabatabil, ghidajele de introducere trebuie scoase înainte de rabatarea spătarului. Alte probleme potențiale apar de obicei din cauza murdăriei sau corpurilor străine de pe ghidajele de introducere și cârlige. Îndepărtați murdăria și corpurile străine pentru a rezolva acest tip de probleme.

2. Deplasați tetiera scaunului pentru copil în poziție superioară.
3. Efectuați etapele din Capitolul 8 „REGLAREA TETIEREI & fixarea SICT”.

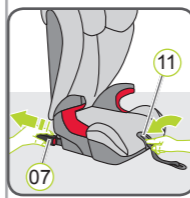


4. Așezați scaunul pentru copil în direcția de rulare pe unul dintre scaunele auto permis pentru utilizare.
5. Țineți apăsată tasta de reglare ISOFIT (11) și scoateți complet brațul de susținere ISOFIT (07) aflat cel mai departe de ușa autovehiculului.




6. Apăsăți butonul de siguranță roșu ISOFIT (08), astfel încât cârligul brațului de susținere ISOFIT (07) să fie deschis și gata de utilizare.




7. Înșurubați brațul de susținere ISOFIT (07) în ghidajul de introducere (02) până când brațul de susținere ISOFIT (07) se cuplează printr-un „clic”.  
⚠ **PERICOL!** Trageți de brațul de susținere ISOFIT (07) pentru a vă asigura că este bine fixat.

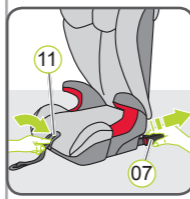


8. Țineți apăsată tasta de reglare ISOFIT (11) și scoateți complet brațul de susținere ISOFIT (07) aflat cel mai aproape de ușa autovehiculului.



9. Apăsăți butonul de siguranță roșu ISOFIT (08), astfel încât cârligul brațului de susținere ISOFIT (07) să fie deschis și gata de utilizare.

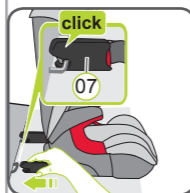

10. Înșurubați brațul de susținere ISOFIT (07) în ghidajul de introducere (02) până când brațul de susținere ISOFIT (07) se cuplează printr-un „clic”.  
⚠ **PERICOL!** Trageți de brațul de susținere ISOFIT (07) pentru a vă asigura că este bine fixat.

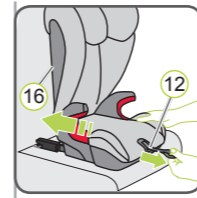

11. Trageți de centura de reglare (12) și împingeți în același timp în spate scaunul pentru copil până când spătarul (16) este sprijinit pe întreaga suprafață de spătarul scaunului din autovehicul.



12. Trageți brusc scaunul pentru copil în față pentru a vă asigura că este bine fixat și verificați din nou brațele de susținere ISOFIT (07) pentru a vă asigura că ambele sunt complet blocate.
13. Efectuați etapele din Capitolul 10 „ASIGURAREA COPILULUI DUMNEAVOASTRĂ”.


⚠ **Înainte de fiecare călătorie cu autovehiculul, verificați pentru siguranța copilului dumneavoastră dacă ...**

- ▶ scaunul auto pentru copil este fixat pe ambele părți cu brațele de susținere ISOFIT (07) în punctele de fixare ISOFIT (01),
  - ▶ scaunul auto pentru copil este bine fixat;
  - ▶ centura de la nivelul bazinului (17) trece prin ambele părți ale ghidajelor centurii de culoare roșu deschis (06) ale pernei pentru șezut,
  - ▶ centura diagonală (18) de pe partea închizătorii centurii autovehiculului (19) trece, de asemenea, prin ghidajul centurii de culoare roșu deschis (06) al pernei pentru șezut,
  - ▶ centura diagonală (18) trece prin suportul centurii de culoare roșu închis (09) al tetierei,
  - ▶ SICT (03) este instalat și utilizat în mod corespunzător,
  - ▶ centura diagonală (18) este orientată oblic, în jos,
  - ▶ centurile sunt întinse și nu sunt tensionate,
  - ▶ închizătoarea centurii autovehiculului (19) nu este poziționată între ghidajul centurii de culoare roșu deschis (06) și cotiera pernei pentru șezut.
- ⚠ **PERICOL!** În cazul în care copilul încearcă să deschidă butonul de siguranță roșu ISOFIT (08) sau închizătoarea centurii autovehiculului (19), opriți-l imediat, dacă acest lucru este posibil. Asigurați-vă că scaunul pentru copil este bine fixat și copilul este asigurat în mod corespunzător. Explicați copilului dumneavoastră pericolele legate de această acțiune.

**PRINDEREA ÎN CURELE A COPILULUI DUMNEAVOASTRĂ ȘI DEMONTAREA:** Pentru prinderea în curele a copilului dumneavoastră și demontarea scaunului pentru copil, urmați etapele din Capitolul 6 „DEMONTAREA” [PAGINA I]

### B | Cu centură cu fixare în 3 puncte

KIDFIX SL/KIDFIX SL SICT nu este fixat bine în autovehicul. Acesta este asigurat împreună cu copilul dumneavoastră cu ajutorul centurii cu fixare în 3 puncte a autovehiculului.

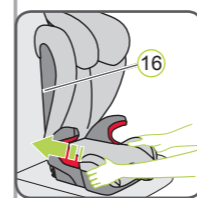

1. Efectuați etapele din Capitolul 8 „REGLAREA TETIEREI & FIXAREA SICT”.
  2. Poziționați scaunul pentru copil pe scaunul din autovehicul. Spătarul (16) trebuie să fie sprijinit pe întreaga suprafață de spătarul scaunului din autovehicul.
- ⓘ **Sfat!** În cazul în care tetiera scaunului din autovehicul deranjează, acesta poate fi întoarsă.
3. Efectuați etapele din Capitolul 10 „ASIGURAREA COPILULUI DUMNEAVOASTRĂ”.

⚠ **Înainte de fiecare călătorie cu autovehiculul, verificați pentru siguranța copilului dumneavoastră dacă ...**

- ▶ scaunul auto pentru copil este bine fixat;
  - ▶ centura de la nivelul bazinului (17) trece prin ambele părți ale ghidajelor centurii de culoare roșu deschis (06) ale pernei pentru șezut,
  - ▶ centura diagonală (18) de pe partea închizătorii centurii autovehiculului (19) trece, de asemenea, prin ghidajul centurii de culoare roșu deschis (06) al pernei pentru șezut,
  - ▶ centura diagonală (18) trece prin suportul centurii de culoare roșu închis (09) al tetierei,
  - ▶ centura diagonală (18) este orientată oblic, în jos,
  - ▶ centurile sunt întinse și nu sunt tensionate,
  - ▶ SICT este instalat și utilizat în mod corespunzător,
  - ▶ închizătoarea centurii autovehiculului (19) nu este poziționată între ghidajul centurii de culoare roșu deschis (06) și cotiera pernei pentru șezut.
- ⚠ **PERICOL!** În cazul în care copilul încearcă să deschidă centura de siguranță a autovehiculului (19), opriți-l imediat, dacă acest lucru este posibil. Asigurați-vă că scaunul pentru copil este bine fixat și copilul este asigurat în mod corespunzător. Explicați copilului dumneavoastră pericolele legate de această acțiune.

**PRINDEREA ÎN CURELE A COPILULUI DUMNEAVOASTRĂ ȘI DEMONTAREA:** Pentru prinderea în curele a copilului dumneavoastră și demontarea scaunului pentru copil, urmați etapele din Capitolul 6 „DEMONTAREA” [PAGINA I]

## 10. ASIGURAREA COPILULUI DUMNEAVOASTRĂ




KIDFIX SL SICT & KIDFIX SL:

1. Așezați copilul pe scaunul pentru copil.
2. Trageți centura autovehiculului peste pieptul copilului și cuplați-o la închizătoarea centurii autovehiculului (19).

⚠ **PERICOL!** Centura autovehiculului nu trebuie să fie răsucită, în caz contrar, nu este asigurat întregul efect de protecție al sistemului de reținere.




3. Blocați capătul centurii în închizătoarea centurii autovehiculului (19) printr-un CLIC.

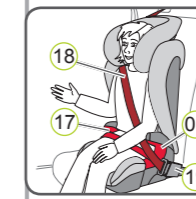

4. Treceți centura diagonală (18) și centura de la nivelul bazinului (17) pe partea închizătorii centurii autovehiculului (19) sub cotieră, în ghidajul centurii de culoare roșu deschis (06) al pernei pentru șezut.
- ⚠ **PERICOL!** Nu este permisă poziționarea închizătorii centurii autovehiculului (19) pe ghidajul centurii de culoare roșu deschis.



5. Treceți centura de la nivelul bazinului (17) pe cealaltă parte a pernei pentru șezut, de asemenea, în ghidajul centurii de culoare roșu deschis (06).
- ⚠ **PERICOL!** Centura de la nivelul bazinului (17) trebuie să fie dispusă cât mai jos posibil pe ambele laturi, peste șoldurile copilului dumneavoastră.

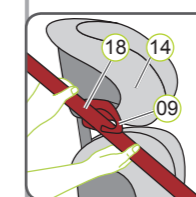

6. Treceți centura diagonală (18) în suportul centurii de culoare roșu închis (09) al tetierei (14) până când alunecă în spatele cârligului de siguranță (09).
- ⓘ **Sfat!** În cazul în care spătarul (16) acoperă suportul centurii (09), puteți ridica tetiera (14). Astfel este posibilă aplicarea facilă a centurii diagonale (18). Reduceți tetiera (14) la înălțimea corectă.



7. Asigurați-vă că centura diagonală (18) trece peste clavicula copilului dumneavoastră și nu este blocată la nivelul gâtului.
- ⓘ **Sfat!** Puteți regla tetiera (14) în funcție de înălțime, chiar și în autovehicul.



⚠ **PERICOL!** Centura diagonală (18) trebuie să fie orientată în poziție oblică, spre spate. Puteți modifica traiectoria centurii cu ajutorul sistemului reglabil pentru reglarea direcției centurii din autovehiculul dumneavoastră.

⚠ **PERICOL!** Centura diagonală (18) nu trebuie orientată în față către sistemul pentru reglarea direcției din autovehicul. În acest caz, utilizați scaunul pentru copil numai pe locul din spate.



8. Întindeți centura autovehiculului prin tensionarea centurii diagonale (18).
9. Urmăriți etapele descrise în continuare pentru tipurile corespunzătoare de instalare.

În cazul în care aveți întrebări suplimentare privind utilizarea vă rugăm să ne contactați:

**BRITAX RÖMER**  
Kindersicherheit GmbH  
Blaubeurer Straße 71  
D-89077 Ulm  
Germania  
www.britax.eu

T: +49 (0) 731 9345-199/-299  
F: +49 (0) 731 9345-210  
E: service.de@britax.com

**BRITAX EXCELSIOR LIMITED**  
1 Churchill Way West  
Andover  
Hampshire SP10 3UW  
Marea Britanie

T: +44 (0) 1264 333343  
F: +44 (0) 1264 334146  
E: service.uk@britax.com  
www.britax.eu