


# I LEHEKÜLG

## 1. TOOTE ÜLEVADE

Meil on hea meel, et meie TRIFIX i-SIZE saab olla teie lapse kaaslaseks tema uuel eluetapil.

Selleks et last õigesti kaitsta, tuleb turvatooli TRIFIX i-SIZE kasutamisel ja paigaldamisel järgida kindlasti seda kasutusjuhendit!

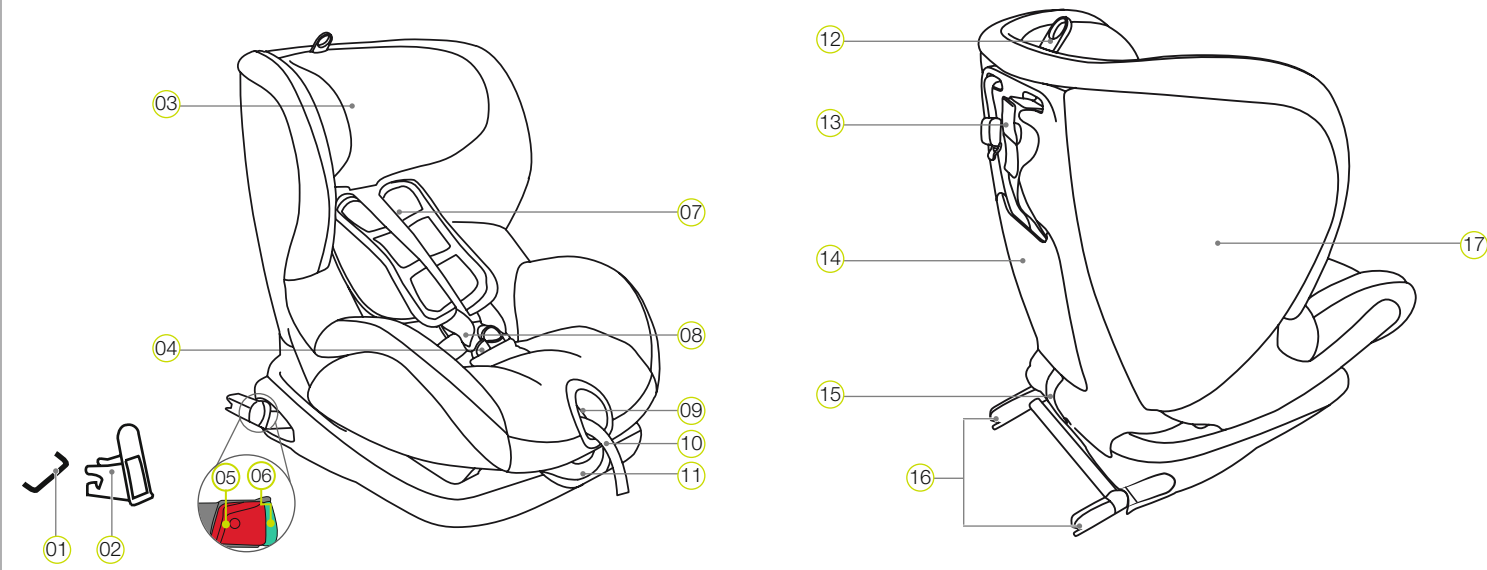

- |                                    |                                |                            |
|------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| 01 ISOFIX-i kinnituspunktid (auto) | 07 Õlapolstrid                 | 13 Ülemine kinnitusrihm    |
| 02 ISOFIX-i kinnitusjuhikud        | 08 Õlarihmad                   | 14 Kasutusjuhendisahtel    |
| 03 Peatoed                         | 09 Reguleerimisklahv           | 15 Riidest aas             |
| 04 Turvarihma pannel               | 10 Reguleerimisrihm            | 16 ISOFIX-i lukustushoovad |
| 05 Vabastusnupp                    | 11 Kalde reguleerimishoob      | 17 Istmekarkass            |
| 06 Lukustusnupp                    | 12 Peatoe reguleerimise rõngas |                            |

## 4. HOOLDUS

### Puhastamine

Kasutage kindlasti BRITAX RÖMER originaalistsmekatteid. Istmekate on turvatooli lahutamatu osa ning täidab süsteemi laitmatuse toimimises olulist rolli. Varuistsmekatteid saab edasimüüjalt.

- Katte saab ära võtta ja pesta õrnatoimelise pesemisvahendiga pesumasinaga oma pesu programmiga (30 °C). Järgige katte pesemisetekitel toodud juhiseid.
- Õlapolstrid saab ära võtta ja leige seebilahusega pesta.
- Sünteetilistest materjalist osi ja riimu võib puhastada seebilahusega. Ärge kasutage tugevatoimelisi puhastusvahendeid (nagu lahustid).


### Turvavöö pandla hooldus

Lapse ohutuse üheks eeltingimuseks on, et turvavöö pannel toimiks korrektselt. Turvavöö pandla toimimistõrgete põhjuseks on tavaliselt kogunenud mustus või võõrkehade:

- Lukukeeled tulevad pärast punasele vabastusnupule vajutamist välja aeglaselt.
- Lukukeeled ei fikseeru enam (st need tulevad jälle välja, kui proovite neid sisse vajutada).
- Lukukeeled fikseeruvad ilma kuuldava klõpsatuseta.
- Lukukeeli on raske sisse vajutada (tunnete takistust).
- Lukku saab avada ainult suure jõuga.

**Kõrvaldamine:** Puhastage turvavöö pannelit järgmiselt, et see taas korrektselt toimiks:


### Turvavöö pandla puhastamine

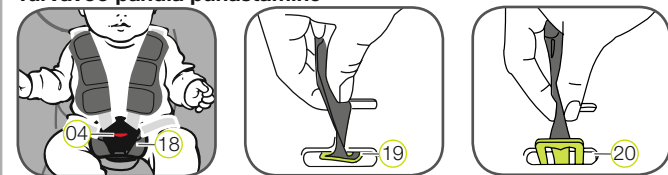

- Avage turvavöö pannel (04) (vajutage punasele klahvile).
- Võtke katte elastne õmbelus istmekarkassi alumisest servast välja (17).
- Avage hargipolstril (18) olev takjakinnitus ja tõmmake koos kattega üle turvavöö pandla (04).

- Keerake hargirihma koos metallplaadiga (19), mis hoiab turvavöö pannelit (04) istmekarkassis (17), 90° pikipilus.
- Lükake metallplaat (19) kitsa servaga ees läbi turvavööpilul (20).
- Leotage turvavöö pannelit (04) vähemalt tund aega nõudepesuvahendit sisaldavas sooja vees. Seejärel loputage turvavöö pannel korralikult puhtaks ja kuivatage.
- Lükake metallplaat (19) eestpoolt täielikult pikipilusse.
- Keerake hargiplaati metallplaadiga (19) 90°, kuni see on sõidusuunas vaadatuna istmekarkassi (17) turvavööpilul (20) fikseerunud.
- OHT!** Kontrollige turvavöö kinnitust istmekarkassis (17), tõmmates tugevalt turvavöö pandlast (04).
- Juhtige turvavöö pannel (04) läbi kattel oleva hargipolstri (18) ja kinnitage seejärel takjakinnitus ja kate uuesti.

### Katte äravõtmine

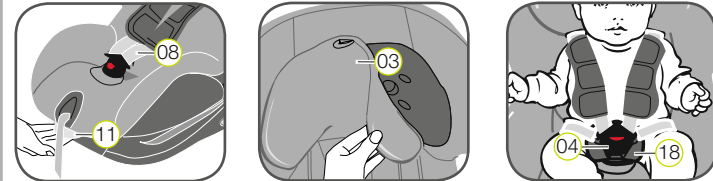

- Vajutage kalde reguleerimisnupp (11) üles ja lükake istmekarkass (17) taha-poolse püstiasendisse.
- Laske õlarihmad (08) võimalikult lõdvaks.
- Avage turvavöö pannel (04) (vajutage punasele klahvile).
- Avage hargipolstri (18) juures olev takjakinnitus.
- Lükake peatugi (03) kõige alumisse asendisse.
- Eemaldage peatoe (03) kate.
- Avage trukid vasakul ja paremal pool katte seljaosa küljes.
- Pange katte tagumine osa ümber istmepinna.
- Viige õlarihmad (08) katte sees olevast avast läbi. Võtke katte elastne õmbelus istmekarkassi alumisest servast välja.
- NÕUANNE!** Alustage küljel olevatest pidemetest ja istmekarkassi ülemisest servast.
- Tõmmake kate suunaga üles ja üle rihma reguleerija kinnituse.
- Võtke turvavöö pannel (04) ja reguleerimisrihma ots (09) kattedest välja.
- Tõmmake katet veidi üles ja seejärel pange see avaga üle peatoe (03).
- OHT!** Turvatooli ei tohi ilma katteta kasutada.

## 2. HEAKSKIIT

Selles kasutusjuhendis kasutatakse järgmisi sümboleid:

Sümbol	Märgusõna	Selgitus
⚠	OHT!	Raskete isikukahjude oht
⚠	HOIATUS!	Kergete isikukahjude oht
⚠	ETTEVAATUST!	Materiaalse kahju oht
ℹ	NÕUANNE!	Kasulikud juhised

TRIFIX i-SIZE on mõeldud ainult teie lapse kinnitamiseks sõidukisse.

BRITAX RÖMERi laste turvatool	Katsetatud ja sertifitseeritud standardi ECE* R 129/01 järgi	
	Pikkus	Kehakaal
TRIFIX i-SIZE	76–105 cm	≤ 22 kg

\* ECE = Euroopa turvavarustuse standard

Turvatool on konstrueeritud, katsetatud ja sertifitseeritud Euroopa turvastandardi kohaselt (ECE R 129/01). Vastavusmärk „E“ (ringi sees) ja sertifitseerimisnumber asuvad oranžil tüübikinnitusildil (kleebis laste turvatoolil).

**OHT!** Sertifikaat kaotab kehtivuse niipea, kui muudate lapse turvatooli. Muudatusi tohib teha üksnes tootja. Omaalgatuslikud tehnilised muudatused võivad vähendada istme kaitsefunktsiooni või selle mõju üldse katkestada. Ärge tehke turvatooli juures mingeid tehnilisi muudatusi.


**OHT!** TRIFIX i-SIZE'i tohib lapse turvalisuse huvides kasutada eranditult sõidukis. Kindlasti ei sobi see kodus istmena või mänguasjana kasutamiseks.

### Katte tagasi panemine:

Katte pealetõmbamiseks tehke kõik sammud vastupidises järjekorras.

**Tähelepanu:** Rihmad ei tohi olla väändunud ja need peavad paiknema katte rihmapiludes õigesti.

### Õlapolstrite eemaldamine

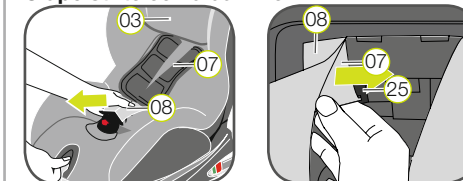

- Laske õlarihmad (08) võimalikult lõdvaks.
- Lükake peatugi (03) ülevalt teise asendisse.
- Pöörake peatoe (03) alumine katteosa üles.
- Avage õlapolstri (07) külgmised takjakinnitused.

Lapse turvatooli tagakülj

- Avage kasutusjuhendisahtel (14).
- Tõmmake õlarihmad (08) veidi välja, kuni näete nende all õlapolstrite (07) rihma-aasu.
- Võtke rihma-aasad kõrgusregulaatori plastfiksaatoritest (25) välja.
- Tõmmake õlapolstrid (07) suunaga ette rihmapiludest välja.

### Õlapolstrite tagasipaigaldamiseks toimige alljärgnevalt:

Järgige neid samme lihtsalt vastupidises järjekorras.

**Tähelepanu:** Õlapolstrid (07) ja rihmad ei tohi olla keerdus ega vahetuses. Õlarihmad (08) peavad asuma õlapolstrites (07) musta katteriba (21) all.

## 3. SÕIDUKIS KASUTAMINE

Järgige teie sõiduki kasutusjuhendis toodud lapse turvatoolisüsteemi kasutamise juhiseid. Järgige kasutamisel turvapatjadega kaasnevaid piiranguid.


Oma sõiduki kasutusjuhendist leiate info selle kohta, millistel sõiduki istmetel on standardi ECE R16 järgi lubatud kasutada laste turvatoolisüsteeme.

TRIFIX i-SIZE'i kasutusvõimalused:

BRITAX RÖMERi laste turvatool	ISOFIX-i ja ülemise kinnitusrühmaga sõiduki istekoht	
	i-Size	Mitte i-Size
TRIFIX i-SIZE	✓	✓

Lapse turvatooli saate kasutada järgmiselt:

sõidusuunas	jah <sup>1)</sup>
sõidusuunale vastas-suunas	ei
Istmetel, millel on: ISOFIX-kinnituspunktid (istme ja seljatoe vahel) ja ülemise kinnitusrühma kinnituspunktid (näiteks laadimisalas, põrandal või seljatoe taga)	jah <sup>2)</sup>

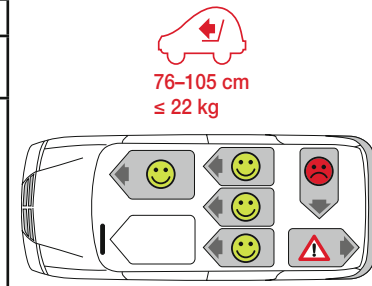

(Palun järgige oma riigis kehtivaid eeskirju)

<sup>1)</sup> Kasutamine seljaga sõidusuunas paikneval autoistmel (nt kaubikus või minibusis) on lubatud vaid siis, kui autoiste on heaks kiidetud ka täiskasvanute transpordiks. Iste ei tohi olla turvapadja mõjutsoonis.

<sup>2)</sup> Kõrvalistuja turvapadja olemasolu korral: Lükake kõrvalistuja iste kaugemale taha ja järgige sõiduki kasutusjuhendis olevaid juhiseid.

76–105 cm  
≤ 22 kg

britax

TRIFIX i-SIZE

EE

Kasutusjuhend



www.britax.com

2000027224 17/08

# II LEHEKÜLG

## 5. OHUTUSJUHISED

**⚠️ Palun lugege need juhised hoolikalt läbi ja hoidke neid selleks ettenähtud hoiukohas (14) lapse turvatooli juures, et neid saaks alati uuesti vaadata. Kasutusjuhendi peab koos lapse turvatooliga kaasa andma, kui see antakse edasi kolmandatele isikutele.**

**⚠️ OHT! Lapse kaitsmiseks tehke järgmist:**

- Õnnetuse korral, mille kokkupõrkekiirus on enam kui 10 km/t võib lapse turvatool teataval tingimustel saada kahjustusi, mis ei pruugi olla silmaga nähtavad. Sellisel juhul peate turvatooli välja vahetama. Palume utiliseerida nõuete kohaselt.
- Laske turvatooli põhjalikult kontrollida, kui see sai kahjustada (nt kui see kukkus põrandale).
- Kontrollige regulaarselt kõiki olulisi osi kahjustuste suhtes. Veenduge, et kõik mehaanilised komponendid funktsioneeriksid suurepäraselt.
- Ärge määrige ega õlitage kunagi lapse turvatooli osi.
- Ärge jätke kunagi last järelevalveta sõidukisse turvatooli.
- Laske lapsel sõidukisse siseneda ja sealt väljuda eranditult sõiduki kõnniteepoolselt küljelt.
- Kaitske lapse turvatooli intensiivse otsese päikesekiirguse eest, kui seda ei kasutata. Lapse turvatool võib otsese päikesekiirguse käes väga kuumaks minna. Lapse nahk on tundlik ja võib saada kahjustada.
- Mida tihedamalt on turvavöö vastu lapse keha, seda paremini on laps kaitstud. Seetõttu ärge pange lapsele turvavöö alla pakse riideid.
- Pikkade sõitude ajal tehke regulaarselt peatusi, et lasta lapsel ringi joosta ja mängida.
- Kasutamine tagaistmel: lükake esiiste piisavalt kaugele ettepoole, et lapse jalad ei ulatuks esiistme seljatoeni (vigastuste ohu vältimiseks).

**⚠️ OHT! Kõigi reisijate kaitsmiseks tehke järgmist:**

- Hädalokkorras pidurdamisel või õnnetusjuhtumi korral võivad kinnitamata esemed ja isikud kaasreisijaid vigastada. Palun jälgige seetõttu alati, et...
- Ärge kasutage muid koormust kandvaid puutepunkte peale selles juhendis kirjeldatud ja turvatoolile märgitud.
- autoistmete seljatoed on kinnitatud (nt klapitavad tagaistmete seljatoed lukustatud).
- sõidukis (nt tagaakna riiulil) on kõik rasked ja teravate servadega esemed kinnitatud.
- kõik inimesed sõidukis oleks turvavööga kinnitatud.
- lapse turvatool oleks autos alati kinnitatud, isegi kui selles last ei sõidutata.

**⚠️ HOIATUS! Lapse turvatooli hoidmiseks tehke järgmist:**

- Ärge kasutage kunagi lapse turvatooli lahtiselt, ka mitte sisseistumise proovimiseks.
- Kahjustuste vältimiseks jälgige, et lapse turvatool ei oleks kõvade osade vahele kiilunud (autouks, istmesooned jne).
- Hoidke turvatooli kindlas kohas, kui seda ei kasutata. Ärge pange turvatoolile raskeid esemeid ega hoidke seda otse soojusallika kõrval või otsese päikesekiirguse käes.

**⚠️ ETTEVAATUST! Sõiduki kaitsmiseks tehke järgmist:**

- Kulumise suhtes tundlikumatest materjalidest valmistatud auto istmekatted (nt veluurist, nahast jne) võivad lapse turvatooli kasutamisel kuluda. Istmekatete optimaalseks kaitsmiseks soovitate kasutada BRITAX RÖMER-i turvatooli aluskatet, mis kuulub meie lisavarustuse hulka.


## 6. ETTEVALMISTUSTÖÖD



1. Kui teie sõiduki standardvarustuses ei ole ISOFIX-i kinnituspunkte, siis suruge kaks turvatooli tarnekomplektis olevat\* kinnituspunkti (02), avad ülespoole, sõiduki kahe ISOFIX-i kinnituspunkti (01) külge.
- 1 **NÕUANNE!** ISOFIX-i kinnituspunktid asuvad auto istme istumisosa ja seljatoe vahel.
2. Lükake autoistme peatugi kõige ülemisse asendisse.


\* Kinnituspunktid kergendavad lapse turvatooli paigaldamist ISOFIX-i kinnituspunktile abil ja hoiavad ära auto istmekatete kahjustuse. Niikaua kui seda ei kasutata, eemaldage see ja hoidke kindlas kohas. Allaklapitavate seljatüvedega sõidukite puhul peab enne seljatoe allaklappimist eemaldama kinnituspunktid. Võimalikud probleemid tekivad tavaliselt siis, kui kinnituspunktid ja konsudel on mustus ja vöörkehad. Selliste probleemide kõrvaldamiseks eemaldage mustus ja vöörkehad.

## 7. LASTEISTME PAIGALDAMINE

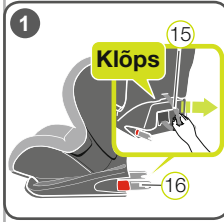


### 1. ISOFIX-i ETTEVALMISTAMINE

- 1.1 Tõmmake halli tekstiilaasa (15), kuni ISOFIX-i lukustushoovad (16) on täielikult väljas.
- 1.2 Vajutage istme mõlemal küljel olevat rohelist kinnitusnuppu (06) ja punast vabastusnuppu teineteise vastu (05). Nii tagate, et mõlemad ISOFIX-i lukustushoovad (16) mõlemad konksud on avatud ja kasutusvalmis.

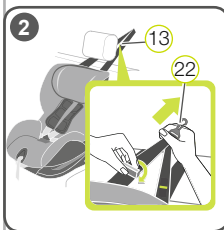


### 2. ÜLEMISE RIHMA ETTEVALMISTAMINE

- 2.1 Võtke ülemine rihm (13) kasutusjuhendisähtselt (14) välja ja pange üle turvatooli.
- 1 **NÕUANNE!** Eemaldage punane kummilint ainult siis, kui ülemise rihma (13) pikkus ei ole teie sõiduki mudeli jaoks piisav.
- 2.2 Pange lapse turvatool sõidusuunas ühele kasutamiseks lubatud autoistmele. Kohandage autoistme seljatoe nurka, et autoistme ja turvatooli vahele jääks võimalikult vähe ruumi.
- 2.3 Võtke ülemine rihm (13) ja vajutage metallist keelt (26) turvavöö pikendamiseks turvavööst eemale ning tõmmake ülemist rihma (13) kinnituskonksust (22), kuni rihm on V-kujuline.
- 2.4 Viige ülemine rihm (13) vasakult ja paremalt peatoest mööda.

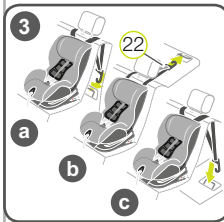


### 3. ÜLEMISE RIHMA KINNITAMINE

- Kinnitage kinnituskonks (22) oma sõiduki kasutusjuhendis soovitatud ülemise rihma kinnituspunkti.
- **⚠️ ETTEVAATUST!** Jälgige, et te ei kasutaks ülemise rihma kinnituspunkti asemel pagasikonksu. Otsige oma sõidukis seda sümbolit:

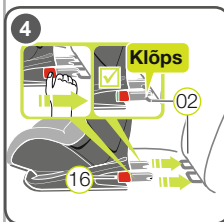


### 4. ISOFIX-i KINNITAMINE

- 4.1 Pange mõlemad ISOFIX-i lukustushoovad (16) otse mõlema kinnituspunkti ette (02).
- 4.2 Lükake mõlemad ISOFIX-i lukustushoovad (16) kinnituspunkti sisse (02), kuni ISOFIX-i lukustushoovad (16) lukustuvad mõlemal küljel „klõpsuga“.
- **⚠️ OHT!** Roheline lukustusnupp (06) peab olema mõlemal küljelt nähtav, siis on lapse turvatool õigesti kinnitatud.

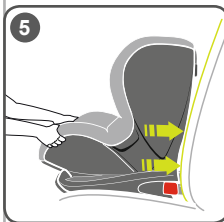


### 5. TURVATOOLI KINNIVAJUTAMINE

- Vajutage turvatool jõuga nii kaugele taha kui võimalik.

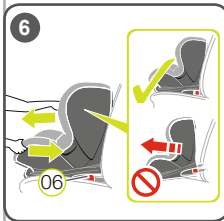

### 6. KINNITUSE KONTROLLIMINE

- Raputage lapse turvatooli, et veenduda, kas see on kindlalt kinnitatud, ning kontrollige lukustusnuppe (06), mõlemad peavad olema täielikult rohelised.

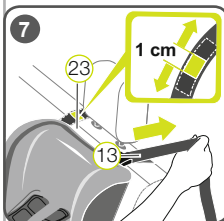


### 7. ÜLEMISE RIHMA PINGUTAMINE

- Pingutage ülemise rihma (13) turvavööd, kuni rihmapingutusnäidik (23) muutub roheliseks ja ülemine rihm (13) on pingutatud.

### 8. LAPSE KINNITAMINE


- Viige läbi sammud, mida kirjeldatakse pkt „8. LASTEISTME KASUTAMINE“.

## 8. LASTEISTME KASUTAMINE

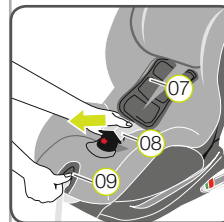


### 1. ÕLARIHMADE LÖDVENDAMINE

- Õlarihmade lödvendamiseks vajutage reguleerimisklahvi (09) ja tõmmake samal ajal mõlemad õlarihmad (08) ette.
- **⚠️ TÄHELEPANU!** Ärge tõmmake õlapolstritest (07).

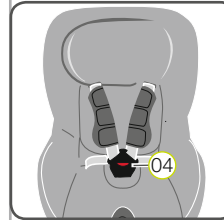


### 2. TURVAVÖÖ PANDLA KASUTAMINE

- Turvavöö pandla (04) kasutamiseks vajutage turvavöö pandlal punast nuppu.

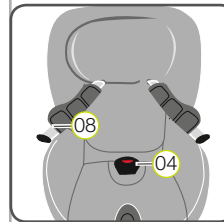

### 3. LAPSE PAIGUTAMINE LAPSEISTMELE

- Asetage laps lapseistmele.
- Jälgige, et pannal (04) oleks pööratud ettepoole, ja asetage laps lapseistmele.

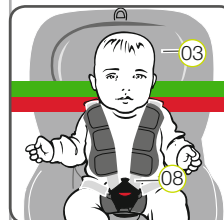

### 4. ÕLARIHMADE PAIGALDAMINE


- Asetage õlarihmad (08) üle lapse õlgade.
- **⚠️ HOIATUS!** Ärge keerake ega vahetage õlarihma, sest nii kaotavad need oma kaitsefunktsiooni.

### 5. PEATUGEDE REGULEERIMINE

- Õigesti paigaldatud peatugi (03) tagab teie lapsele turvatoolis optimaalse kaitse:


- Peatugi (03) peab olema seatud nõnda, et õlarihmad (08) oleksid lapse õlgade kõrgusel.

- ▶ Õlarihmad (08) peavad olema reguleeritud nii, et need asetseksid lapse õlgade kõrgusel või veidi kõrgemal.
- ▶ Õlarihmad (08) ei tohi kulgeda lapse selja tagant, kõrvade kõrgusel või veelgi kõrgemal.

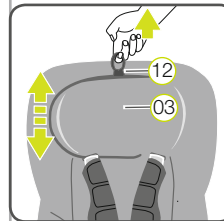


### Peatuge reguleerimiseks toimige alljärgnevalt:

- 5.1 Tõmmake peatuge (03) reguleerimisrõngas (12) üles.
- 5.2 Lükake peatugi (03) õigele õlakõrgusele ja kontrollige, kas peatugi fikseerub õigesti. Selleks lükake peatuge (03) veidi alla.

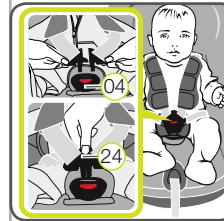

### 6. TURVAVÖÖ PANDLA SULGEMINE

- Viige kaks lukukeelt (24) kokku ja üksteisega haardesse, enne kui asetate need turvavöö pandlasse (04) – kõlama peab kuuldav „klõps“.

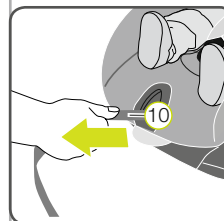

### 7. REGULEERIMISRIHMA PINGUTAMINE

- Tõmmake reguleerimisrihmast (10), kuni rihm on ühtlaselt ja liibuvalt teie lapse keha vastas.

- **⚠️ HOIATUS!** Puusarihmad peavad kulgema võimalikult madalalt üle lapse puusade.

### ⚠️ Kontrollige lapse turvalisuse huvides enne igat autoga sõitmist, kas ...


- lapse turvatool on mõlemal pool ISOFIX-i lukustushoovadega (16) ISOFIX-i kinnituspunktidesse (01) lukustatud ja mõlemad kinnituspunktid (06) on täielikult rohelised;

- lapse turvatool on kindlalt kinnitatud;
- ülemine rihm (13) on pingul üle autoistme seljatoe ja rihmapingutusnäidik (23) on roheline;
- lastetooli rihmad oleksid tihedalt vastu lapse keha, kuid ei sooni last;
- õlarihmad (08) on õigesti reguleeritud ja rihmad ei ole keerduvad;
- õlapolster (07) oleks vastu lapse keha õiges asendis;
- lukukeeled (24) on turvavöö pandlasse (04) lukustunud.

**⚠️ OHT!** Kui laps püüab ISOFIX-i ohutusnuppu (06) või auto turvavöö pannalt (04) avada, peatuge viivitamatult niipea, kui see on võimalik. Kontrollige, kas lapse turvatool on õigesti kinnitatud, ja tehke kindlaks, kas laps on õigesti kinnitatud. Selgitage lapsele sellega kaasnevat ohte.

## 9. ISTMENURGA REGULEERIMINE

TRIFIX i-SIZE'i istmekarkassi saab kasutada kolme kaldenurga all:

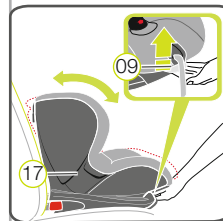

### Istmenerga reguleerimiseks toimige alljärgnevalt:

- Vajutage reguleerimispidet (09) üles ja lükake istmekarkass (17) soovitud asendisse.

- **⚠️ OHT!** Istmekarkass (17) peab igas asendis fikseeruma. Tõmmake istmekarkass (17) lukustumise kontrollimiseks.

- 1 **NÕUANNE!** Istmekarkassi (17) kaldenurka saab reguleerida ka siis, kui laps istub turvatoolis.

Kui teil peaks kasutamise kohta küsimusi tekkima, pöörduge meie poole:

**BRITAX RÖMER**  
Kindersicherheit GmbH  
Theodor-Heuss-Straße 9  
89340 Leipheim  
Saksamaa

Tel: +49 (0) 8221 3670-199/299  
Faks: +49 (0) 8221 3670-210  
E-post: service.de@britax.com  
www.britax.com

**BRITAX EXCELSIOR LIMITED**  
1 Churchill Way West  
Andover  
Hampshire SP10 3UW  
United Kingdom

Tel: +44 (0) 1264 333343  
Faks: +44 (0) 1264 334146  
E-post: service.uk@britax.com  
www.britax.com

## 10. LASTEISTME EEMALDAMINE

1. Lödvendage ülemine rihm (13), vajutades metallkeelt (26) rihmast eemale.
2. Eemaldage kinnituskonks (22) sõiduki kinnituspunktist ja asetage ülemine rihm (13) üle lasteistme ette.
3. Vabastage ISOFIX-kinnitus mõlemal küljel, vajutades mõlemal küljel olevat rohelist kinnitusnuppu (06) ja punast vabastusnuppu (05) teineteise vastu.
4. Tõmmake iste ette ja pange ülemine rihm (13) kasutusjuhendisähtselt (14).
5. Lükake ISOFIX-i lukustushoovad (16) tagasi istmekarkassi (17).
- 1 **NÕUANNE!** ISOFIX-i lukustushoovad kaitstakse istme alumisse ossa lükates kahjustuste eest.

**⚠️ OHT!** Eemaldage lasteiste sõidukist. Ärge transportige lasteistmet kunagi autos, kui iste pole korrektselt kinnitatud.

## 11. UTILISEERIMINE

Jälgige oma asukohariigi jäätmekäitluseeskirju.

Pakendi utiliseerimine	Papikonteiner
Istmekate	Olmejäätmed, soojuslik taastõtlemine
Plastosad	Pange tähistuse järgi vastavatesse konteineritesse
Metallosad	Metallkonteiner
Turvavööd	Polüestrikonteiner
Lukk ja keel	Olmejäätmed