


1. PŘEHLED PRODUKTU

Těší nás, že náš produkt TRIFIX² i-SIZE smí Vaše dítě bezpečně doprovázet jeho další životní etapou.

Aby mohlo být Vaše dítě správně chráněno, musí být TRIFIX² i-SIZE bezpodmínečně používán a namontován tak, jak je popsáno v tomto návodu!

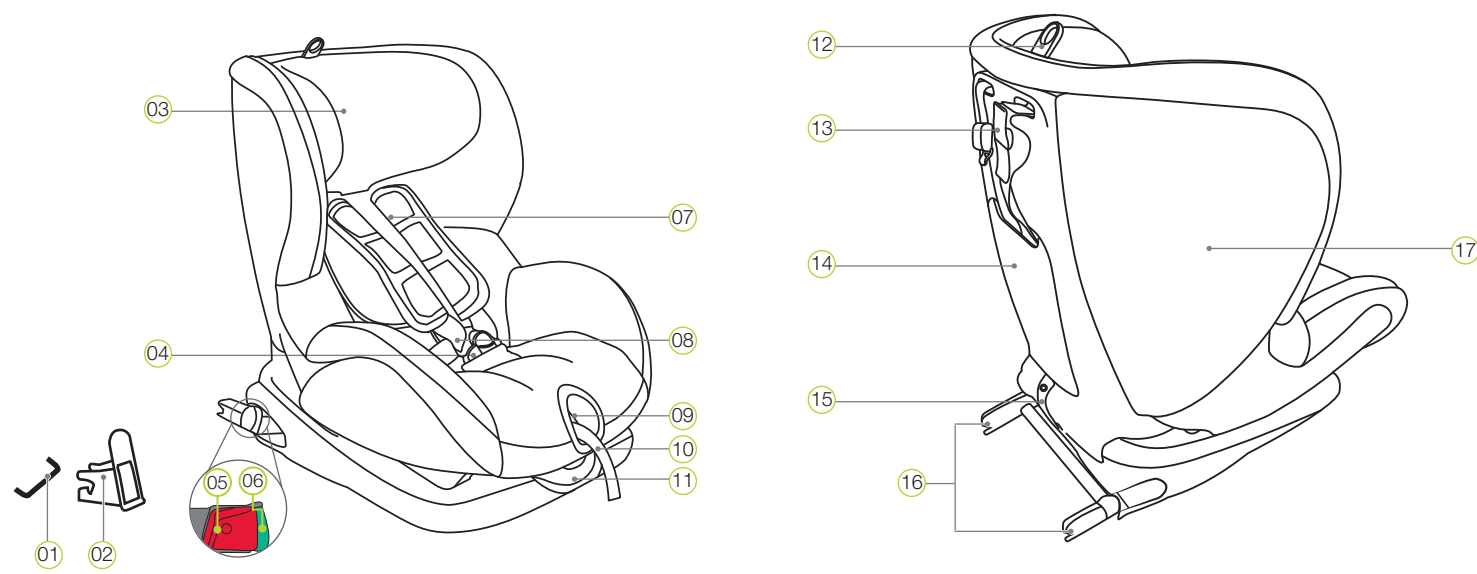

- | | | |
|---------------------------------------|--|----------------------------------|
| 01 Upevňovací body ISOFIX (automobil) | 07 Ramenní vycpávky | 13 Top Tether |
| 02 Zaváděcí přípravky ISOFIX | 08 Ramenní pásy | 14 Příhrádka pro návod k obsluze |
| 03 Opěrka hlavy | 09 Nastavovací tlačítko | 15 Látkové poutko |
| 04 Zámek pásu | 10 Přestavovací pás | 16 Ramena západky ISOFIX |
| 05 Uvolňovací knoflík | 11 Tlačítko pro nastavení sklonu | 17 Skořepina sedačky |
| 06 Zajišťovací knoflík | 12 Páka pro nastavení výšky opěrky hlavy | |

4. PÉČE A ÚDRŽBA

Čištění

Použijte bezpodmínečně výlučně originální náhradní potahy sedaček BRITAX RÖMER. Potah sedačky je nedílnou součástí dětské sedačky a plní důležité funkce pro zajištění bezvadného fungování systému. Náhradní potahy na sedačky jsou k dostání u vašeho specializovaného prodejce.

- Potah lze sejmout a vyprat v pračce (30 °C) na program jemného praní a s použitím jemného pracího prostředku. Řídte se prosím pokyny, které jsou uvedeny na práci etiketě potahu.
- Ramenní vycpávky lze sejmout a umýt vlažným mýdlovým roztokem.
- Plastové díly a pásy lze vyčistit mýdlovým roztokem. Nepoužívejte žádné ostré čisticí prostředky (jako rozpouštědla).

Údržba zámku pásu

Podmínkou pro bezpečnost Vašeho dítěte je to, aby zámek bezpečnostního pásu správně fungoval. Funkční poruchy zámku pásu mají obvykle původ v nahromadění nečistot nebo cizích těles:

- Jazýčky zámku se po stisknutí červeného odblokovacího tlačítka jen pomalu vysunou.
- Jazýčky zámku již nezapadnou (tzn. znovu se vysunou, když se pokusíte je zatlačit zpět).
- Jazýčky zámku zapadnou bez slyšitelného zvuku „cvaknutí“.
- Jazýčky zámku lze jen velmi obtížně natlačit dovnitř (pocítíte odpor).
- Zámek lze otevřít jen při vynaložení extrémní síly.

Pomoc: Vyčistěte zámek bezpečnostního pásu, aby znovu fungoval:


Čištění zámku pásu



1. Otevřete zámek bezpečnostního pásu (04) (stiskněte červené tlačítko).
2. Pověste elastický šev potahu dole na okraji skořepiny sedačky (17).

3. Otevřete suchý zip u rozkrokové vycpávky (18) a táhněte ji s potahem přes zámek bezpečnostního pásu (04).
 4. Otáčejte rozkrokový pás s kovovou destičkou (19), která drží zámek pásu (04) ve skořepině sedačky (17), o 90° do podélné drážky.
 5. Posuňte kovovou destičku (19) úzkou hranou dopředu drážkou bezpečnostního pásu (20).
 6. Zámek bezpečnostního pásu (04) namáčejte alespoň po dobu jedné hodiny v teplé vodě s prostředkem na mytí nádobí. Poté zámek bezpečnostního pásu důkladně vymyjte a vysušte.
 7. Posuňte kovovou destičku (19) dopředu úplně do podélné drážky.
 8. Otáčejte rozkrokový pás s kovovou destičkou (19) o 90°, dokud se nezhákne příčně ke směru jízdy v drážce pásu (20) skořepiny sedačky (17).
- NEBEZPEČÍ!** Silným tahem za zámek bezpečnostního pásu (04) zkontrolujte jeho bezpečné upevnění ve skořepině sedačky (17).
9. Provlákněte zámek pásu (04) rozkrokovou vycpávkou (18) u potahu a upevněte nyní opět suchý zip a potah.

Sejmutí potahu

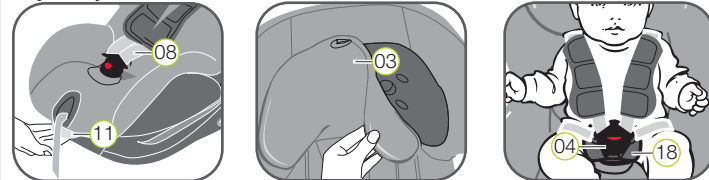

1. Stiskněte páčku pro přestavení sklonu (11) nahoru a posuňte skořepinu sedačky (17) dozadu do svislé polohy.
 2. Ramenní pásy povolte (08) tak, jak je to jen možné.
 3. Otevřete zámek bezpečnostního pásu (04) (stiskněte červené tlačítko).
 4. Otevřete suchý zip na rozkrokové vycpávce (18).
 5. Posuňte opěrku hlavy (03) do její nejnižší polohy.
 6. Sejměte potah opěrky hlavy (03).
 7. Otevřete stiskací knoflíky vlevo a vpravo na zádové části potahu.
 8. Přeložte zadní část potahu na plochu sedačky.
 9. Protáhněte pásy (08) výřezem v potahu. Pověste elastický šev potahu dole pod okrajem skořepiny sedačky.
- TIP!** Začněte u uchyťtí na boku a na horním okraji skořepiny sedačky.

2. SCHVÁLENÍ

V tomto návodu se používají níže uvedené symboly:

Symbol	Signální slovo	Vysvětlení
	NEBEZPEČÍ!	Nebezpečí těžkých škod na zdraví osob
	VAROVÁNÍ!	Nebezpečí lehkých škod na zdraví osob
	POZOR!	Nebezpečí věcných škod
	TIP!	Užitečná upozornění

Sedačka TRIFIX² i-SIZE je určena výhradně k zabezpečení Vašeho dítěte ve vozidle.

BRITAX RÖMER dětská sedačka	Kontrola a schválení podle ECE* R 129/02	
	Tělesná velikost	Tělesná hmotnost
TRIFIX ² i-SIZE	76-105 cm	≤ 22 kg

*ECE = Evropská norma pro bezpečnostní vybavení

Dětská sedačka je dimenzovaná, testovaná a schválená podle požadavků evropské normy pro dětská bezpečnostní zařízení (ECE R 129/02). Zkušební značka E (v kroužku) a číslo schválení jsou umístěny na oranžové etiketě o schválení (nálepka na dětské sedačce).

NEBEZPEČÍ! Schválení zaniká, jakmile na dětské sedačce něco změníte. Změny smí provádět výhradně výrobce. Svěvolné provedené technické změny mohou ochrannou funkci sedačky snížit nebo úplně zrušit. Neprovádějte na sedačce žádné technické změny.

NEBEZPEČÍ! Sedačka TRIFIX² i-SIZE smí být používána výhradně k zabezpečení vašeho dítěte ve vozidle. V žádném případě není vhodná do domácnosti k sezení ani jako hračka.

10. Přetáhněte potah zespolu přes kryt přezky k nastavení pásu.
11. Vyvlákněte zámek pásu (04) a konec přestavovacího pásu (09) z potahu.
12. Popotáhněte potah trochu nahoru a položte jej poté výřezem přes opěrku hlavy (03).


NEBEZPEČÍ! Dětská autosedačka se nesmí používat bez potahu.

Opětovné umístění potahu:

Pro natažení potahu postupujte v obráceném pořadí.

Pozor: Pásy nesmí být přetočené a musí správně ležet v pásových drážkách potahu.

Sejmutí ramenních vycpávek

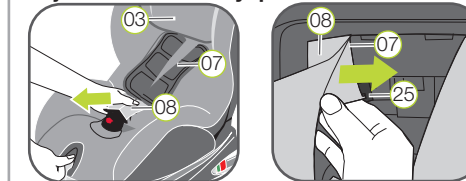

1. Ramenní pásy povolte (08) tak, jak je to jen možné.
2. Posuňte opěrku hlavy (03) do druhé polohy shora.
3. Sklopte spodní část potahu opěrky hlavy (03) nahoru.
4. Otevřete ramenní vycpávky (07) pomocí bočních suchých zipů.

Zadní strana dětské autosedačky

5. Otevřete příhrádku pro návod k obsluze (14).
6. Ramenní pásy trochu (08) vytáhněte tak, abyste viděli pod nimi ležící poutka pásu ramenních vycpávek (07).
7. Vyvěste poutka pásů z plastových můstek (25) zařízení pro nastavení výšky.
8. Táhněte ramenní vycpávky (07) dopředu z drážek pásů.

Opětovné umístění ramenních vycpávek:

Provedte tyto kroky jednoduše v opačném pořadí.

Pozor: Ramenní vycpávky (07) a pásy nesmí být přetočené nebo zaměněné. Ramenní pásy (08) musí ležet v ramenních vycpávkách (07) pod černým krycím pásem (21).

3. POUŽITÍ V AUTOMOBILU

Dodržujte pokyny k používání dětských zadržovacích systémů v návodu k obsluze vašeho vozidla. Všimněte si případných omezení při použití airbagů.


Prosím, zjistěte v návodu k obsluze vozidla informace o sedadlech vozidla, která jsou schválena podle ECE R16 k používání dětských zadržovacích systémů.

Možnosti použití TRIFIX² i-SIZE:

Dětská autosedačka BRITAX RÖMER	Poloha sedačky vozidlo s ISOFIX & Top Tether	
	i-Size	Ne i-Size
TRIFIX ² i-SIZE		

Dětskou sedačku můžete používat takto:

ve směru jízdy	ano ¹⁾
proti směru jízdy	ne
Na sedadlech s: upevněnými ISOFIX (mezi sedací částí a opěradlem) a kotvicími body Top Tether (například na ložné ploše, na podlaze nebo za žádovou opěrkou)	ano ²⁾

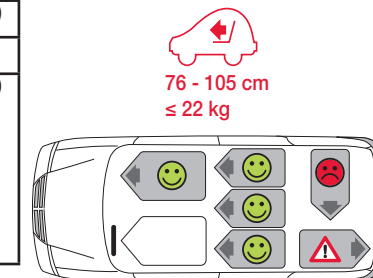

(Dodržujte předpisy platné ve vaší zemi)

- 1) Použití na sedadle směřujícím dozadu (např. v dodávce nebo mikrobusu) je dovolené pouze v případě, že je sedadlo schválené také pro přepravu dospělých. Na daném sedadle nesmí být aktivní žádný airbag.
- 2) Při existenci airbagu spolujezdce: Posuňte sedadlo spolujezdce dozadu a dodržte případné pokyny v návodu k obsluze vašeho vozidla.

76 - 105 cm
≤ 22 kg

britax
römer

TRIFIX² i-SIZE

Návod k použití



