


1. TUOTEKUVAUS

Olemme iloisia, että tuotteemme TRIFIX i-SIZE saa saattaa lastasi turvallisesti uuden elämänjakson läpi.

Jotta TRIFIX i-SIZE suojaisi lastasi oikein, noudata näitä käyttöohjeita ja asenna tuote ohjeiden mukaan!

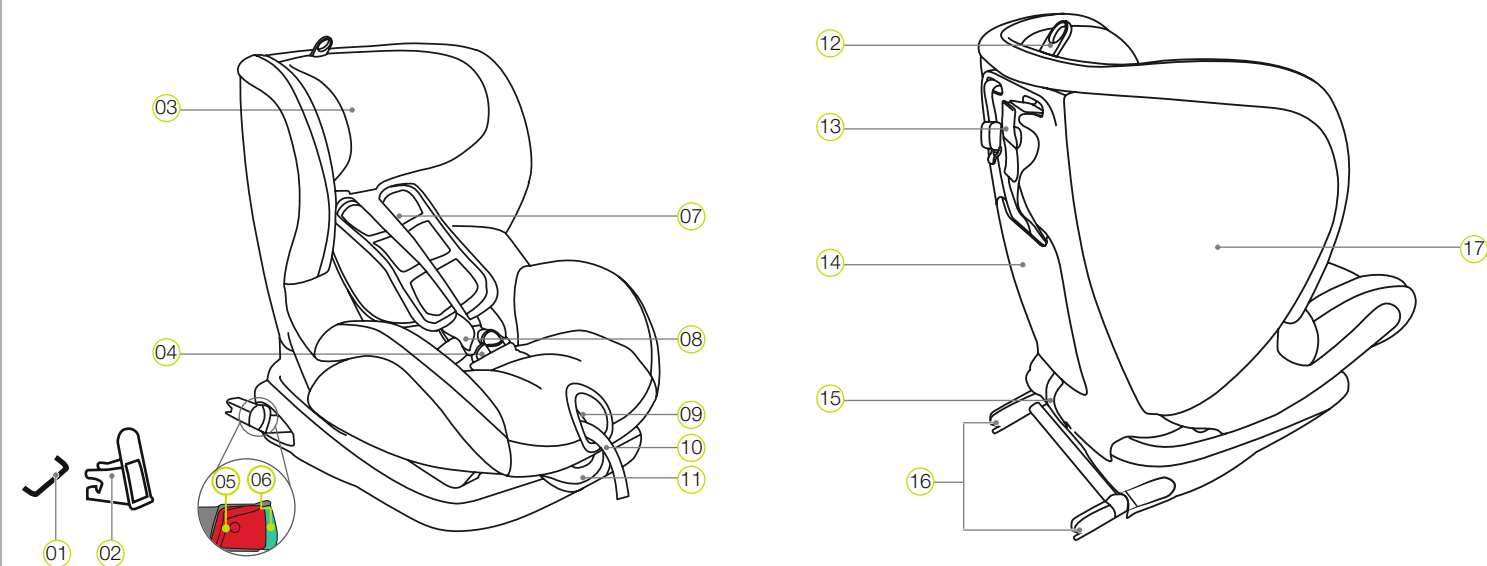

- | | | |
|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 01 ISOFIX-kiinnityspisteet (auto) | 07 Olkapehmuste | 13 Top Tether |
| 02 ISOFIX-ohjauskiinnikkeet | 08 Olkahihnat | 14 Käyttöohjeen kotelo |
| 03 Päätuki | 09 Säätopainike | 15 Kangaslenkki |
| 04 Valjaiden lukitus | 10 Säätyvyö | 16 ISOFIX-lukitusvarret |
| 05 Irrotuspainike | 11 Kallistuksen säätövipu | 17 Istuinkaukalo |
| 06 Lukituspainike | 12 Päätuen korkeuden säätörengas | |

4. HOITAMINEN JA HUOLTAMINEN

Puhdistus

Ole hyvä ja käytä ehdottomasti ainoastaan alkuperäisiä BRITAX RÖMER istuinten varapäälyksiä. Istuimen päällys on turvaistuimen sopiva osa ja sillä on tärkeä rooli järjestelmän moitteettoman toiminnan varmistamisessa. Istuinten varapäälykset saat myyjältäsi.

- Päällisen voi irrottaa ja pestä miedolla pesuaineella pesukoneen hienope-suohjelmaa käyttäen (lämpötila 30 °C). Noudata istuinpäällisen pesuetiket-tiin merkityjä ohjeita.
- Olkatyyny voi irrottaa ja pestä lämpimällä saippuuliuksella.
- Muoviosat ja vyöt voi pestä saippuuliuksella. Älä käytä voimakkaita pesuaineita (kuten liuottimia).


Vyölukon huoltaminen

Turvaistuin pystyy huolehtimaan lapsen turvallisuudesta vain, jos vyölukko toimii oikein. Vyölukon toimintahäiriöt johtuvat yleensä liian kerääntymisestä tai roskista:

- Lukkokielet liikkuvat hitaasti ulos avauspainikkeen painamisen jälkeen.
- Lukkokielet eivät enää lukitu paikalleen (ts. kielet tulevat jälleen ulos sen jälkeen, kun ne on yritetty painaa sisään).
- Lukkokielet lukkiutuvat ilman selvästi kuuluvaa "napsahdusta".
- Lukkokielten painaminen sisään on hankalaa (painettaessa on havaittavissa selvä vastus).
- Lukko on avattavissa vain äärimmäisin voimakeinoin.

Korjaus: Puhdista vyölukko, jotta se toimisi jälleen moitteettomasti:


Vyölukon puhdistaminen

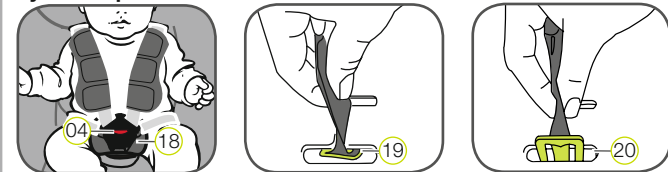

- Avaa vyölukko 04 (painamalla punaista painiketta).
- Kiinnitä päällysteen joustava reuna istuinkaukalon reunan 17 alle.
- Avaa tarranauha haaratyynyllä 18 ja vedä se 04. päällysteineen vyölukon yli.

- Käännä haaravyötä metallilaatalla 19, joka pitää vyölukkoa 04 istuinkaukalossa 17, 90° pituussuunnassa.
- Työnnä metallilaatalla 19 kapea pää edellä eteenpäin vyölukkoon 20.
- Liota vyölukkoa 04 vähintään tunnin ajan lämpimässä vedessä, johon on lisätty astianpesuainetta. Huuhtelee vyölukko huolellisesti ja kuivaa se.
- Työnnä metallilaatalla 19 edestäpäin kokonaan pituussuunnassa.
- Käännä haaravyötä metallilaatalla 19 90°, kunnes se kiinnittynyt vaakasuorasti ajosuuntaan nähden vyölukkoon 20 istuinkaukalossa 17.
- VAARA!** Varmista voimakkaalla vyölukon vetäisyllä 04, että istuinkaukalo on kiinnittynyt kunnolla 17.
- Pujota vyölukko 04 haaratyynyn läpi 18 päällyksellä ja kiristä tarranauha ja päällys uudelleen.

Päällyksen irrottaminen

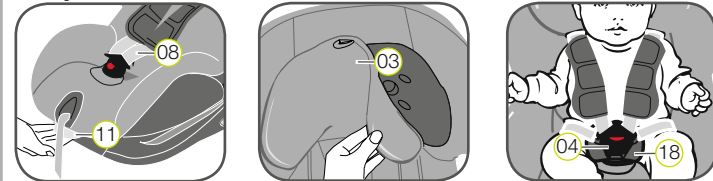

- Paina kallistuksen säätövipua 11 ylöspäin ja työnnä 17 taakse pystyasentoon.
- Löysää olkahihnat 08 mahdollisimman pitkiksi.
- Avaa vyölukko 04 (painamalla punaista painiketta).
- Avaa tarranauha haaratyynyllä 18.
- Työnnä päätuki 03 alimpaan asentoonsa.
- Poista pääntuen päällinen 03.
- Avaa painonapit päällysteen vasemmalta ja oikealta puolelta päällyksen takaosasta.
- Aseta päällisen takaosa istuinosalle.
- Pujota olkahihnat 08 päällysteessä olevien aukkojen läpi. Kiinnitä päällysteen joustava reuna istuinkaukalon reunan alle.
- VIHJE!** Aloita sivulla olevista kahvoista ja istuinkaukalon yläreunasta.
- Vedä päällystettä ylöspäin ja vyön säätimen reunan yli.
- Pujota vyölukko 04 ja säätyvön pää 09 ulos päällysteestä.
- Vedä päällystettä hieman ylöspäin ja aseta se sitten siten, että sen aukko tulee päätuen kohdalle 03.

VAARA! Lasten turvaistuinta ei saa käyttää ilman istuinpäällistä.

2. HYVÄKSYNTÄ

Näissä ohjeissa käytetään seuraavia symboleita:

Symboli	Huomiosana	Selitys
⚠	VAARA!	Voi aiheuttaa vakavia loukkaantumisia
⚠	VAROITUS!	Voi aiheuttaa lieviä loukkaantumisia
⚠	HUOMIO!	Voi aiheuttaa aineellisia vahinkoja
ℹ	VIHJE!	Hyödyllisiä ohjeita

TRIFIX i-SIZE on tarkoitettu ainoastaan lapsesi turvaamiseen ajoneuvossa.

BRITAX RÖMER -turvaistuin	Tarkastus ja hyväksyntä standardin ECE* R 129/01 mukaan	
	Lapsen pituus	Lapsen paino
TRIFIX i-SIZE	76-105 cm	≤ 22 kg

*ECE = eurooppalainen turvavarusteita koskeva standardi

Lasten turvaistuin on suunniteltu, tarkastettu ja hyväksytty lasten turvavarusteita koskevan standardin (ECE R 129/01) vaatimusten mukaisesti. Tarkastusmerkki E (ympyrän sisällä) ja hyväksymisnumero on merkitty oranssiin hyväksymisetikettiin (turvaistuimeen kiinnitettyyn tarraan).

VAARA! Hyväksyntä raukeaa välittömästi, jos turvaistuimeen tehdään muutoksia. Muutoksia saa tehdä vain istuimen valmistaja. Istuimen antama suoja saattaa heikentyä tai kadota kokonaan, mikäli istuimeen tehdään omavaltaisesti teknisiä muutoksia. Älä tee lasten turvaistuimeen teknisiä muutoksia.


VAARA! TRIFIX i-SIZE on tarkoitettu käytettäväksi vain autossa lapsen turvallisuuden varmistamiseen. Sitä ei ole tarkoitettu käytettäväksi kotona istuimena tai leikkikaluna.

Päällisen asettaminen takaisin istuimeen:

Istuinpäällisen voi asentaa takaisin paikalleen noudattamalla edellä kuvattuja ohjeita käänteisessä järjestyksessä.

Huomio: Vyöt eivät saa olla kiemuroilla ja niiden tulee asettua oikein päällisen reikiin.

Olkatyynyjen irrottaminen

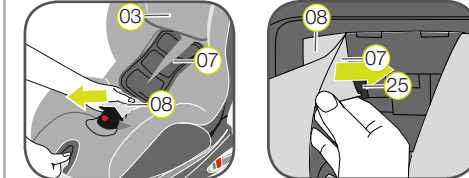

- Löysää olkahihnat 08 mahdollisimman pitkiksi.
- Työnnä päätuki 03 toiseksi ylimpään asentoon.
- Käännä päätuen päällisen alempi osa 03 ylöspäin.
- Avaa olkatyyny 07 sivulla olevilla tarranauhoilla.

Turvaistuimen taustapuoli

- Avaa käyttöohjeen kotelo 14.
- Vedä olkahihnoja 08 hieman ulos, jotta näet olkatyynyjen vyölenkit niiden 07 alla.
- Ripusta vyölenkit korkeuden säädön muovitalloista 25.
- Vedä olkatyynyjä 07 eteenpäin ulos vyölukoista.

Olkatyynyjen asettaminen takaisin istuimeen:

Seuraa askelia yksinkertaisesti päinvastaisessa järjestyksessä.

Huomio: Olkatyynyjä 07 ja vyötä ei saa kääntää tai vaihtaa. Olkahihnojen 08 täytyy olla olkatyynyillä 07 mustan suojan alla 21.

3. KÄYTTÖ AJONEUVOSSA

Huomio oman ajoneuvosi lasten turvaistuinta koskevat ohjeet. Huomioi käytössä ilmatyynyjä koskevat rajoitukset.


Tarkasta ajoneuvosi käyttöohjeesta standardin ECE R16 mukaan turvaistuinta varten hyväksytyjä ajoneuvon istuinta koskevat tiedot.

Käyttömahdollisuuksia TRIFIX i-SIZE:

BRITAX RÖMER -turvaistuin	Istuinasento ajoneuvo ISOFIX & Top Tetherillä	
	i-Size	Ei i-Size
TRIFIX i-SIZE	✓	✓

Voit käyttää turvaistuinta seuraavasti:

kasvot menosuuntaan	kyllä ¹⁾
selkä menosuuntaan	ei
Istuimilla, joissa on: ISOFIX-kiinnityspisteet (istuinosan ja selkänöjan välissä) ja Top Tether-kiinnityspisteet (esimerkiksi lastausalustalla, lattialla tai selkänöjan takana)	kyllä ²⁾

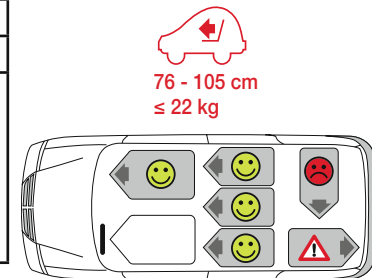

(Ole hyvä ja huomioi maassasi vallitsevat määräykset)

1) Käyttö takaperin asetetussa auton istuimessa (esim. pakettiautossa tai minibussissa) on sallittua vain, kun kyseinen istuin on sallittu aikuisen kuljetukseen. Yksikään turvatyyny ei saa kohdistua istuimeen.

2) Tarjolla olevien matkustajan paikan ilmatyynyjen yhteydessä: Työnnä matkustajan istuin kauas taakse ja noudata ajoneuvosi ohjeita ja käyttöohjeita.

76 - 105 cm
≤ 22 kg

britax

TRIFIX i-SIZE

Käyttöohje



www.britax.com

