


SIDE I

1. PRODUKTOVERSIGT

Det glæder os, at vores TRIFIX i-SIZE kan ledsage dit barn sikkert gennem et nyt og vigtigt livsafsnit.

For at kunne beskytte barnet optimalt skal TRIFIX i-SIZE monteres og anvendes nøjagtigt som beskrevet i denne vejledning!

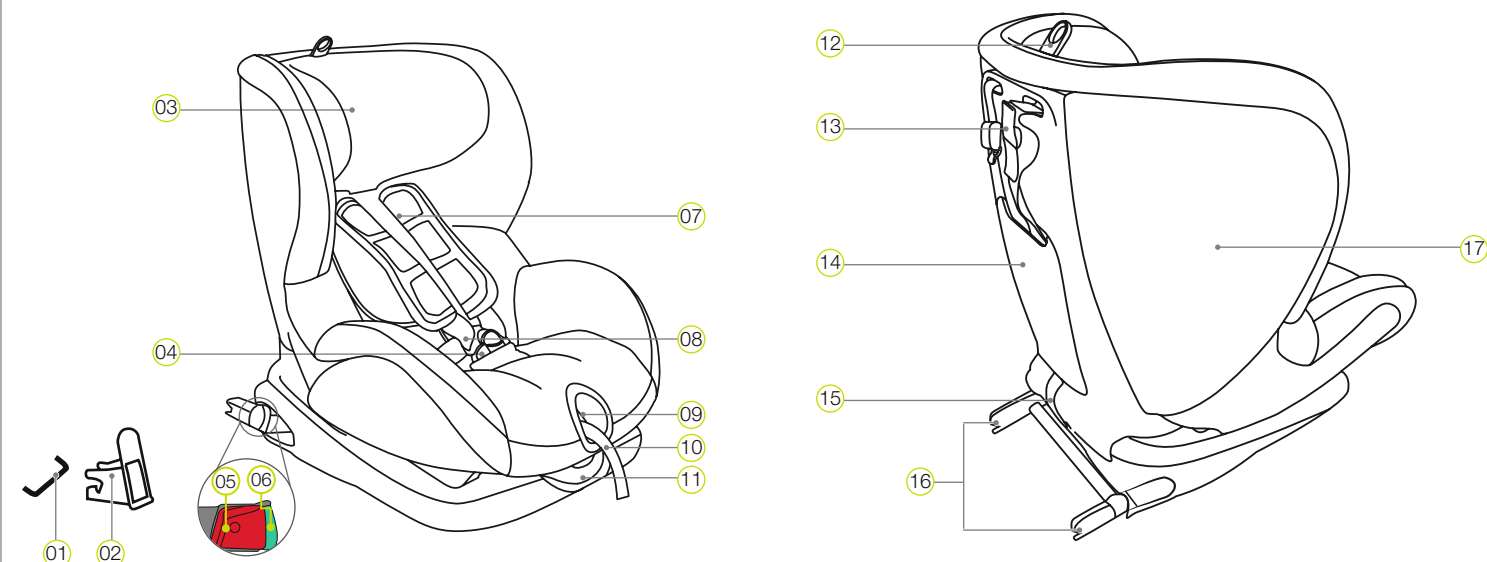

- | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| 01 ISOFIX-fastgørelsespunkter (bil) | 07 Skulderpolster | 13 Top Tether |
| 02 ISOFIX-hjælpeanordninger | 08 Skuldereleer | 14 Lomme til brugsanvisning |
| 03 Hovedstøtte | 09 Indstillingsknap | 15 Strop |
| 04 Selelås | 10 Indstillingssele | 16 ISOFIX-låsearme |
| 05 Udløserknap | 11 Arm til indstilling af hældning | 17 Autostol |
| 06 Sikringsknap | 12 Indstillingsring til hovedstøtte | |

4. PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

Rengøring

Anvend kun originale BRITAX RÖMER-reservebetræk. Sædebetrækket er en integreret del af autostolen og opfylder vigtige funktioner i forhold til at sikre, at systemet fungerer perfekt. Reservebetræk kan fås hos din forhandler.

- Betrækket kan tages af og vaskes med et mildt vaskemiddel i et finvask-program (30 °C) i vaskemaskinen. Følg anvisningerne på betrækkets vaskemærke.
- Skulderpolstrene kan tages af og vaskes i lunken sæbevand.
- Plastdelene og selerne kan rengøres med sæbevand. Anvend ikke kraftige rengøringsmidler (såsom opløsningsmidler).


Pleje af selelåsen

En forudsætning for dit barns sikkerhed er, at selelåsen fungerer korrekt. Funktionsfejl i selelåsen skyldes som regel, at der har samlet sig snavs eller fremmedlegemer i den:

- Låsetungerne stødes kun langsomt ud, efter der er trykket på den røde oplåsningsknap.
- Låsetungerne går ikke længere i hak (dvs. de stødes ud igen, når du prøver at trykke dem i).
- Låsetungerne går i hak uden et hørbart "klik".
- Låsetungerne er vanskelige at trykke i (der mærkes en modstand).
- Låsen kan kun åbnes med ekstrem kraft.

Afhjælpning: Rens selelåsen, så den virker perfekt igen:


Rensning af selelåsen

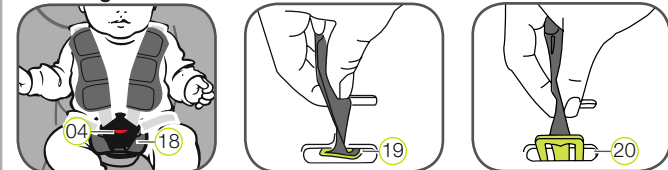

- Åbn selelåsen 04 (tryk på den røde knap).
- Fjern betrækkets elastiske søm fornedet på kanten af autostolen 17.
- Åbn velcrolukningen på skridtpolstringen 18 og træk den med betrækket over selelåsen 04.

- Drej skridtselen med metalpladen 19, som holder selelåsen 04 i autostolen 17, 90° i langssprækken.
 - Skub metalpladen 19 med den smalle kant fremad gennem selesprækken 20.
 - Læg selelåsen 04 i blød i varmt vand og opvaskemiddel i mindst en time. Skyl derefter selelåsen grundigt, og tør den.
 - Skub metalpladen 19 helt ind i langssprækken forfra.
 - Drej skridtselen med metalpladen 19 90°, indtil pladen er gået i hak på tværs af køreretningen i autostolens 17 selesprække 20.
- FARE!** Kontrollér, at autostolen 17 sidder sikkert fast ved at trække hårdt i selelåsen 04.
- Træk selelåsen 04 gennem skridtpolsteret 18 på betrækket, og fastgør nu velcrolåsen og betrækket igen.

Aftagning af betrækket

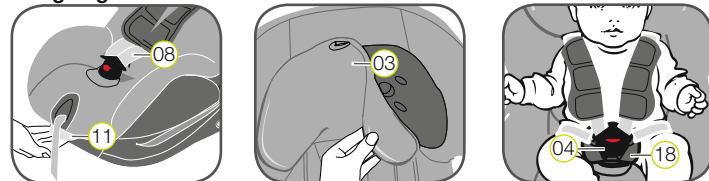

- Tryk armen til indstilling af hældningen 11 opad, og skub autostolen 17 bagud til oprejst position.
 - Løsn skuldereleer 08 så meget som muligt.
 - Åbn selelåsen 04 (tryk på den røde knap).
 - Åbn velcrolukningen på skridtpolsteret 18.
 - Skub hovedstøtten 03 ned i den laveste position.
 - Tag hovedstøttens betræk 03 af.
 - Åbn trykknapperne til venstre og højre på betrækkets bageste del.
 - Vend den bageste del af betrækket om til sidefladen.
 - Træk skuldereleer 08 gennem udskæringen i betrækket. Tag betrækkets elastiske søm under autostolens kant af.
- TIP!** Begynd med håndtagene på siden og på autostolens øverste kant.
- Træk betrækket op over seleindstillingens indfatning.
 - Træk selelåsen 04 og enden af indstillingssele 09 ud af betrækket.
 - Træk betrækket et stykke op, og læg det med udskæringen over hovedstøtten 03.

FARE! Autostolen må ikke benyttes uden sædebetrækket.

2. GODKENDELSE

Følgende symboler anvendes i denne vejledning:

Symbol	Signalord	Forklaring
	FARE!	Risiko for alvorlige personskader
	ADVARSEL!	Risiko for lettere personskader
	FORSIGTIG!	Risiko for materielle skader
	TIP!	Nyttige henvisninger

Din TRIFIX i-SIZE er udelukkende beregnet til at beskytte dit barn i bilen.

BRITAX RÖMER autostol	Afprøvet og godkendt i henhold til ECE* R 129/01	
	Kropshøjde	Kropsvægt
TRIFIX i-SIZE	76-105 cm	≤ 22 kg

*ECE = Europæisk standard for sikkerhedsudstyr

Autostolen er konstrueret, afprøvet og godkendt i henhold til kravene i den europæiske standard for børnesikkerhedsudstyr (ECE R 129/01). Kontrolmærket "E" (i en cirkel) og godkendelsesnummeret sidder på den orangefarvede godkendelsesetiket (mærkat på autostolen).

FARE! Godkendelsen bortfalder øjeblikkeligt, hvis der foretages ændringer på autostolen. Ændringer må kun foretages af producenten. Når der foretages uautoriserede tekniske ændringer, kan stolens beskyttelsesfunktion nedsættes eller ophæves helt. Du må ikke foretage tekniske ændringer på autostolen.


FARE! TRIFIX i-SIZE må udelukkende anvendes til at beskytte dit barn i bilen. Den må ikke anvendes som stol eller legetøj derhjemme.

Genmontering af betrækket:

Anvend den omvendte rækkefølge til påsætning af betrækket.

Obs: Selerne må ikke være fordrejet, og de skal ligge rigtigt i betrækkets selesprækker.

Aftagning af skulderpolstre

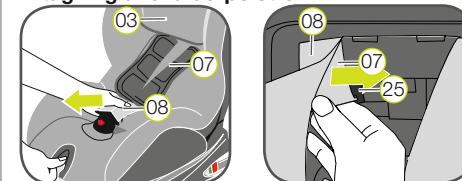

- Løsn skuldereleer 08 så meget som muligt.
- Skub hovedstøtten 03 i den anden position oppefra.
- Klap hovedstøttens nederste del af betrækket 03 opad.
- Åbn skulderpolstre 07 på velcrolåsene i siden.

Autostolens bagside

- Åbn lommen til brugsanvisningen 14.
- Træk skuldereleer 08 lidt ud, sådan at du kan se skulderpolstrenes selestropper 07, der ligger derunder.
- Tag selestropperne ud af plastmellestykke 25 på højdejusteringen.
- Træk skulderpolstre 07 frem og ud af selesprækkerne.

Genmontering af skulderpolstrene:

Udfør disse trin i omvendt rækkefølge.

Obs: Skulderpolstre 07 og selerne må ikke være fordrejet eller forbyttet. Skuldereleer 08 skal ligge i skulderpolstre 07 under det sorte afdækningsbånd 21.

3. ANVENDELSE I BILEN

Vær opmærksom på anvisningerne om brug af fastspændingssystemer til børn i brugermanualen til din bil. Vær opmærksom på eventuelle begrænsninger af anvendelsen som følge af airbags.


Se efter i **din bils brugsvejledning** i afsnittet om køretøjets sæder, hvilke der er godkendt til at anvende børnesikringssystemer iht. ECE R16.

Anvendelsesmuligheder TRIFIX i-SIZE:

BRITAX RÖMER-autostol	Sædeposition i bil med ISOFIX & Top Tether	
	i-Size	Ikke i-Size
TRIFIX i-SIZE		

Sådan kan du anvende din autostol:

i kørselsretningen	ja ¹⁾
mod kørselsretningen	nej
På sæder med: ISOFIX-fastgørelser (mellem siddeflade og ryglæn) og Top Tether-forankringspunkter (f.eks. på ladet, på gulvet eller bag ryglænet)	ja ²⁾

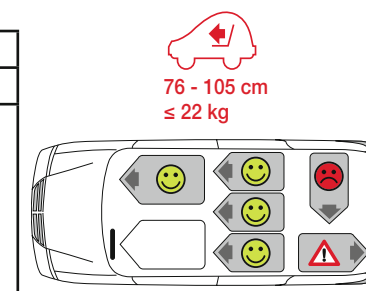

(Følg de bestemmelser, der gælder i dit land)

¹⁾ Anvendelse på et bilsæde, der vender bagud (f.eks. i en MPV eller minibus) er kun tilladt, hvis bilsædet også er godkendt til transport af voksne. Der må ikke være en aktiv airbag til sædet.

²⁾ I tilfælde af en passager-airbag: Skub passagersædet langt tilbage, og følg eventuelle anvisninger i brugsanvisningen til din bil.

76 - 105 cm
≤ 22 kg

britax

TRIFIX i-SIZE

DK

Brugsvejledning



www.britax.com

2000027224 17/08

